

TALDMIKUVORMID

PEAMISED EELISED LAUDADEST RAKETISE EES:

**KIIREM // SOODSAM // RAKETIST EI PEA HILJEM
EEMALDAMA // EHTUSPLATS PÜSIB PUHAS**




EESTI TRAAAT



REINFORCEMENT

TEHNILISED ANDMED // // // // // // // // // // //

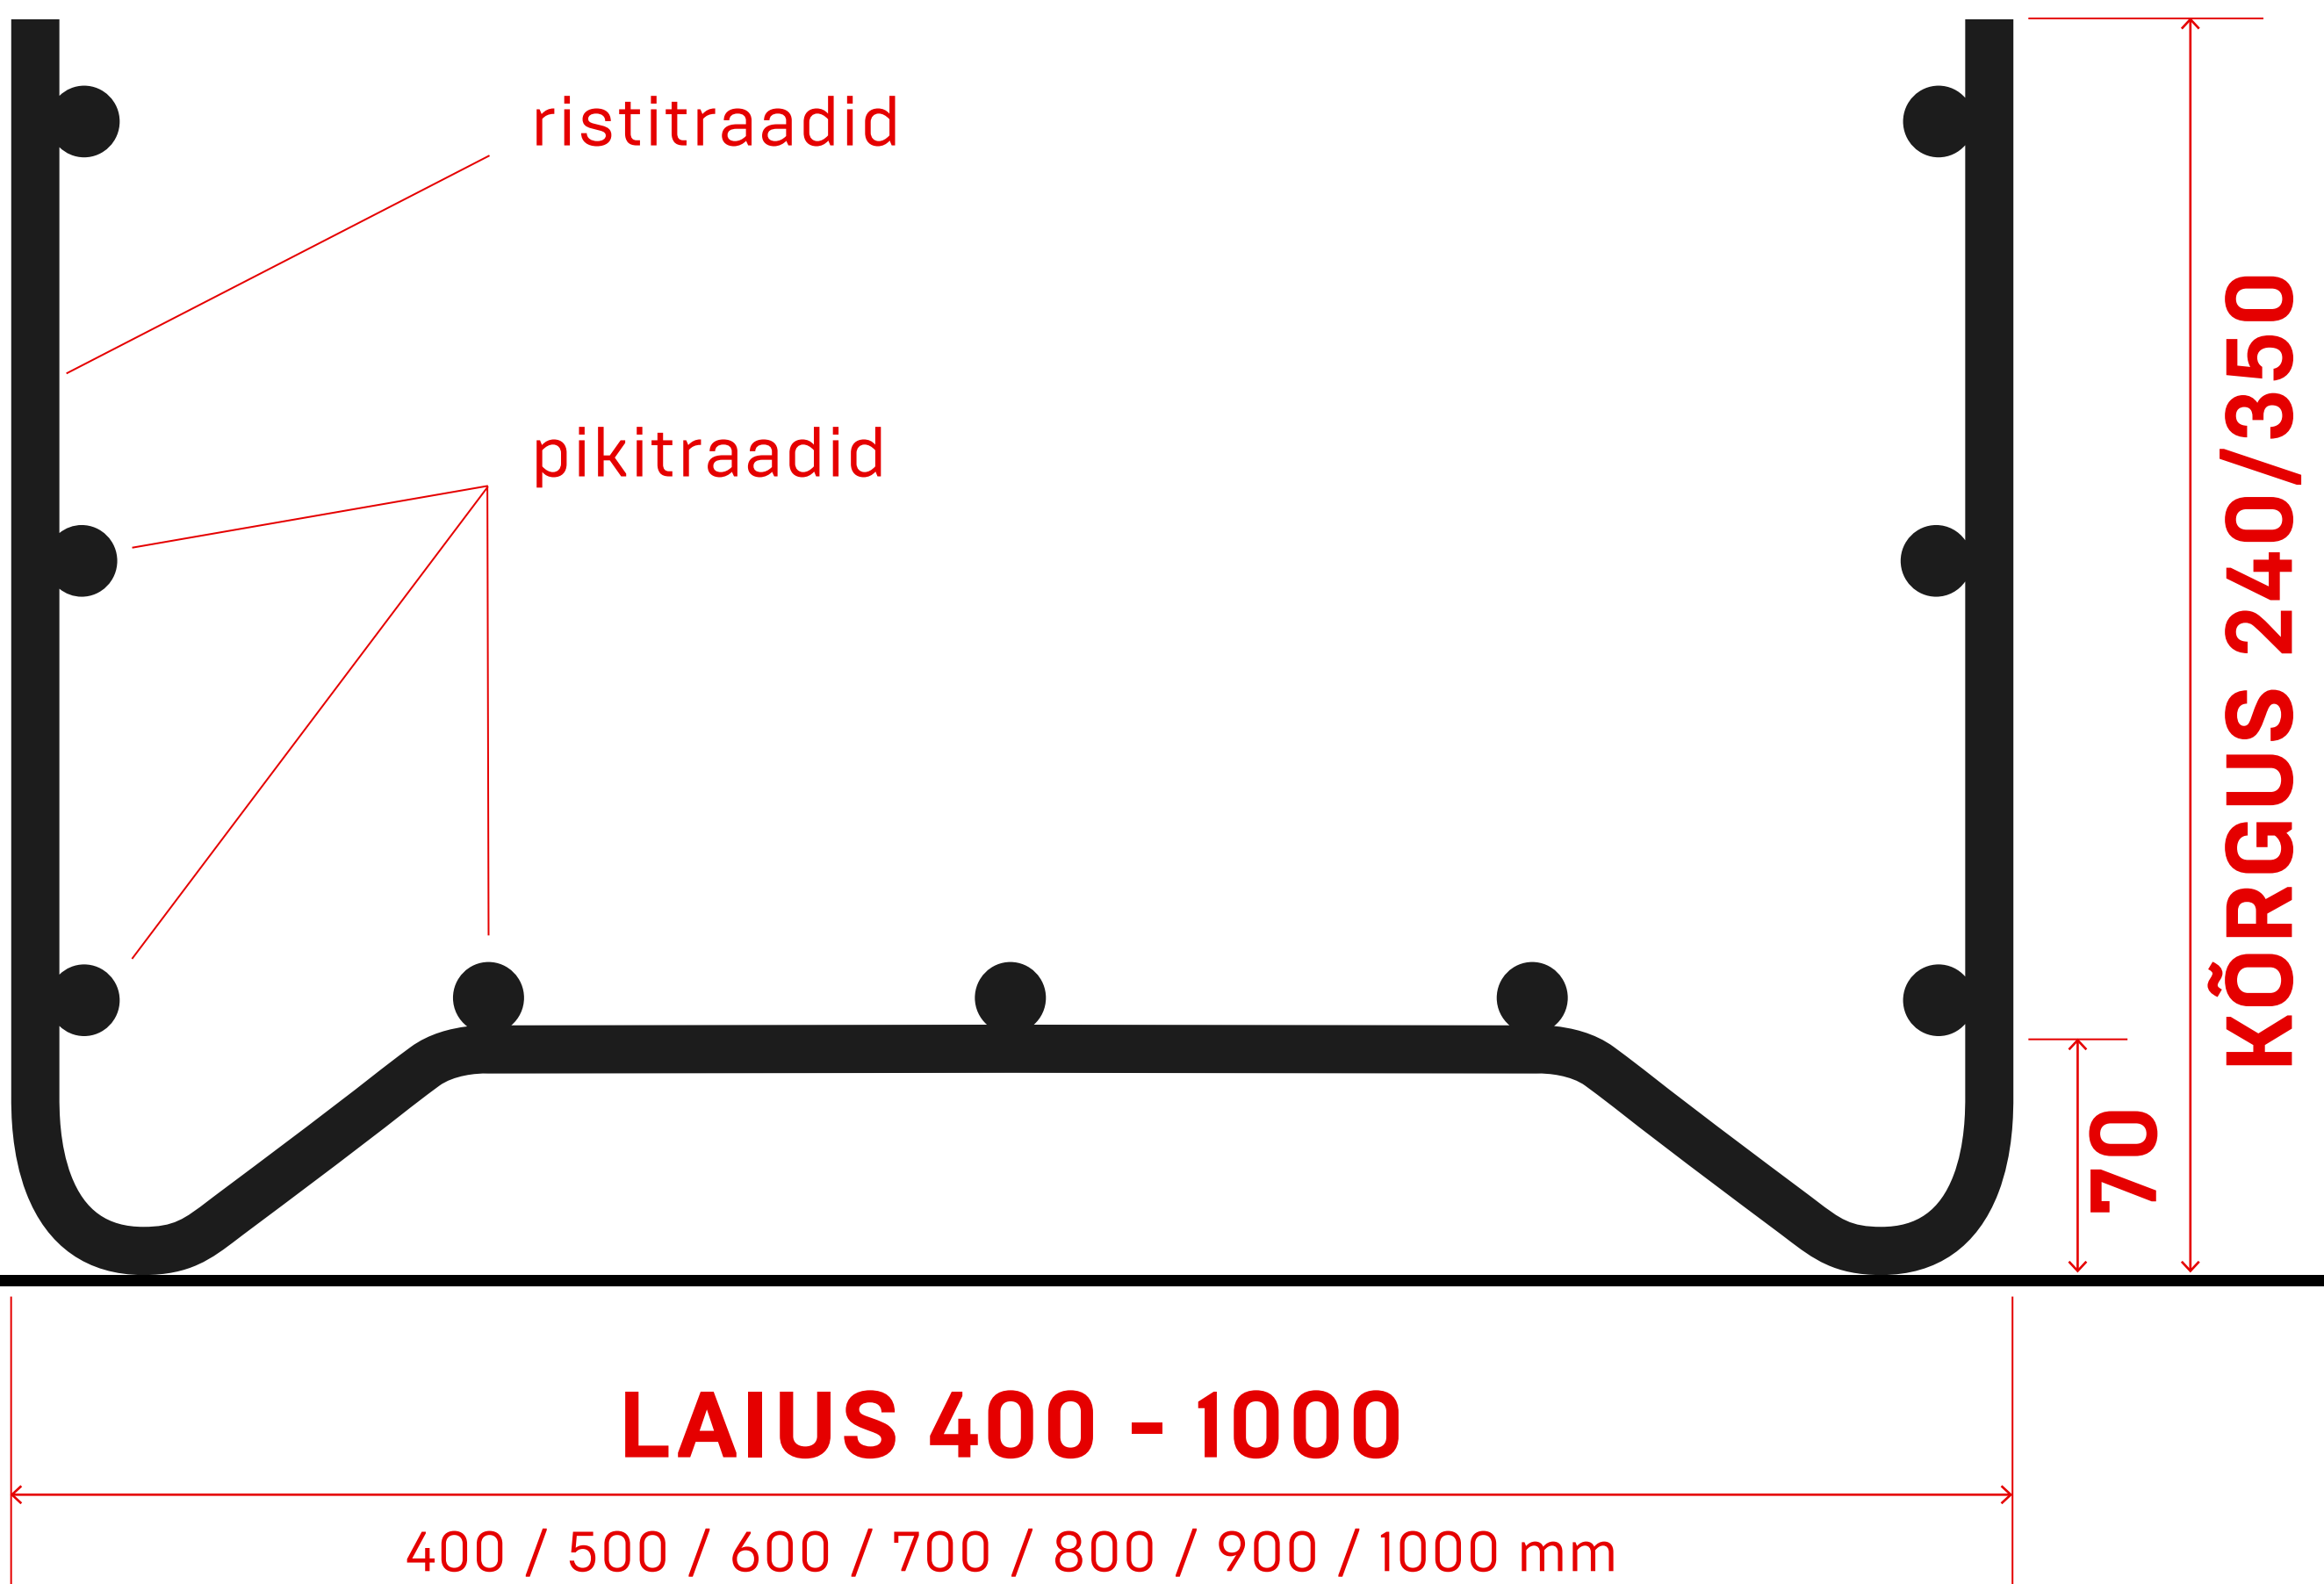

PIKKUS **6,0 m**

PÕHJAARMEERINGU KÕRGUS MAAPINNAST **70 mm**

ARMATUURVARDAD **3 x Ø 8 mm, voolavuspiir 500 N/mm²**

RISTIVARDAD **Ø 6 mm, ristitraadi samm 200 mm**



PAIGALDUSJUHIS // // // // // // // // // // //

TALDMIKUVORMI PAIGALDAMISEKS ON VAJALIKUD:

Armatuuri lõikevahendid, nuga, sidumiskonks ja -traat, mõõdulint ning paar tundi aega. Taldmikuvormide ostmisel arvesta u 10% varuga ühenduste ja ülekatete tarbeks.

- / Märgi tulevase hoone teljed värviga tihendatud killustikule
- // Alusta paigaldust kaugemast nurgast
- /// Paigalda kõigepealt täispikkuses vormid, seejärel puuduvad tükid
- //// Seo ühenduskohad
- ///// Pane kile alumine serv vormide alla
- //////// Markeeri vormi sisekülje betoonivalu kõrgusmärgid
- ///////// Betoneeri kõrgusmärkideni


Taldmikuvorm on mõeldud 20 cm betooni valamiseks, paksema betoonikihi korral vajub see ülevalt kuni 3 cm laiemaks. See tähendab betooni lisakulu u 0,5 m³ 100 meetri taldmiku kohta. Järgnevatel joonistel on näidatud mõned lahendused enamlevinud ühenduste tegemiseks. Võimalik on teha ka astmeid, kaldeid, kaari ja laiendusi (korstnavundamendi vms jaoks).

RISTTRAATIDE LÕIKEKOHT / FIKSAATORKONKSU KASUTAMINE

Betoonikadude vähendamiseks ja taldmikuvormi ülemise osa laialivajumise vältimiseks soovitame kasutada fikseerimiskonkse sammuga 1 meeter.




NURGAÜHENDUS

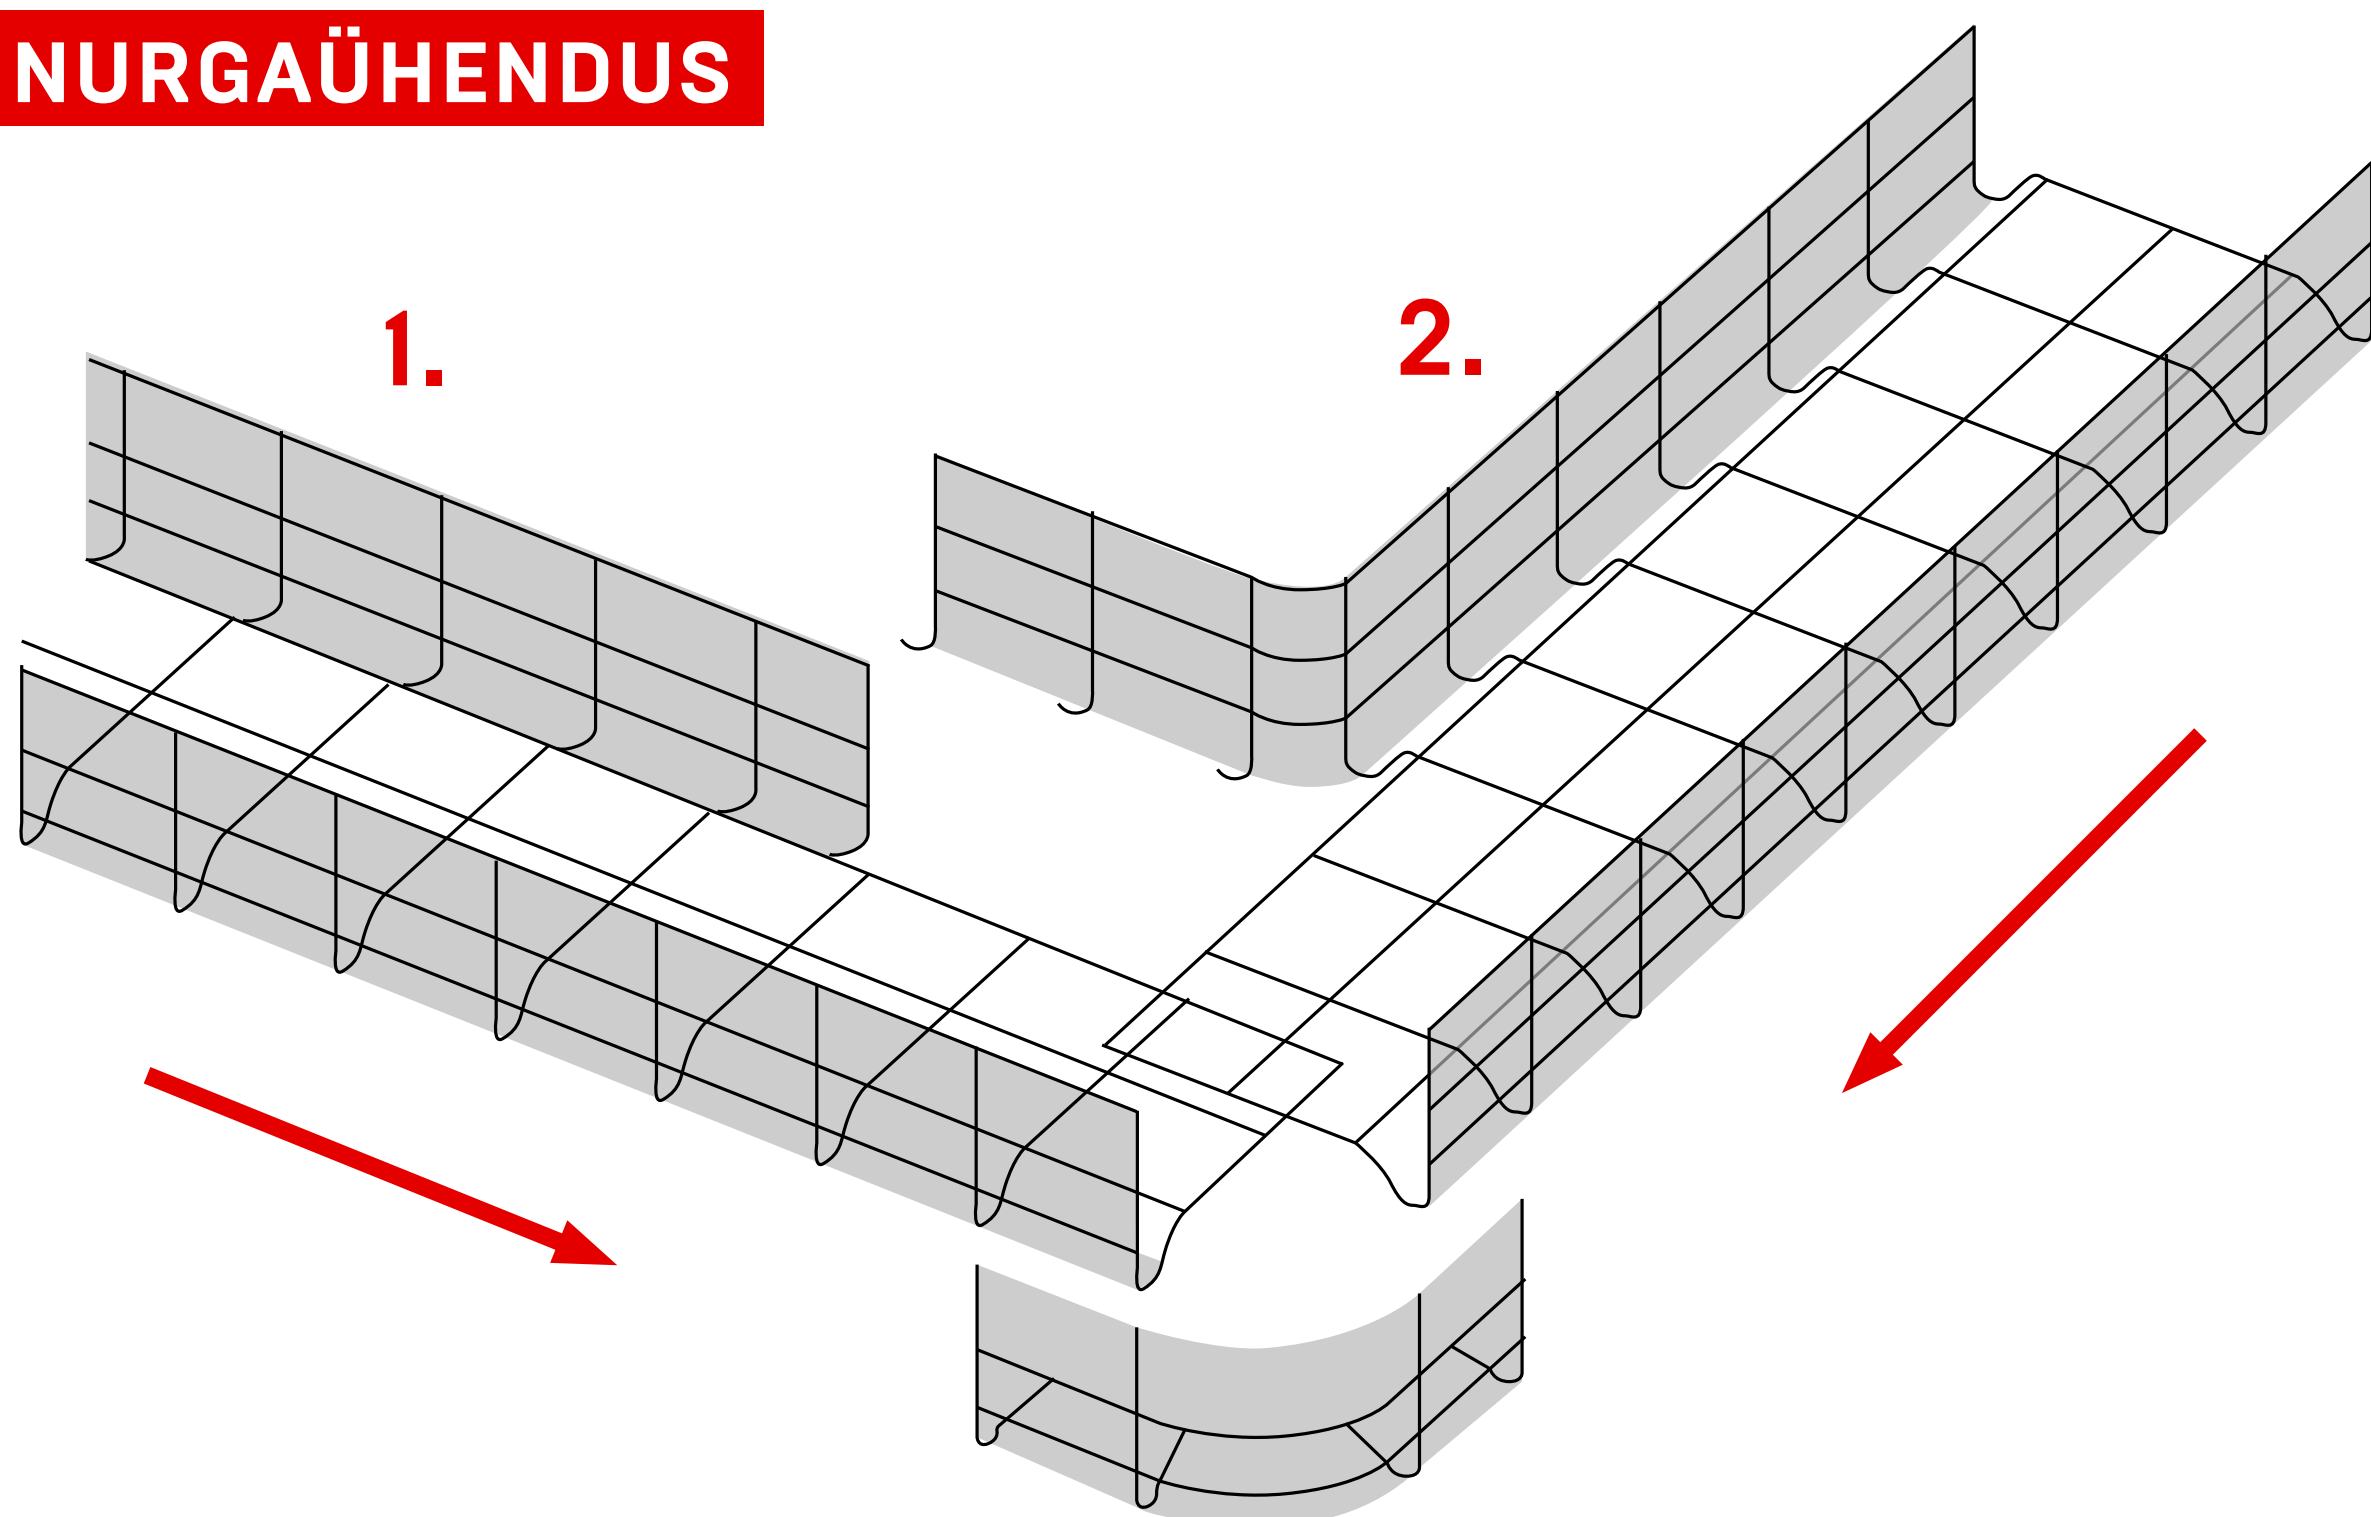

- / Aseta taldmikuvormid märgitud telgedele, et näha vajalikke lõike- ja painutuskohti.
- // Lõika ja painuta vastavalt joonisele (pane tähele risttraatide lõikekohta).
- /// Aseta taldmikuorm 1. taldmikuvormi 2. peale.
- //// Pane äralõigatud tükk välisnurga alla nii, et risttraadi konksud jääkis taldmikuvormi alla.


T-ÜHENDUS

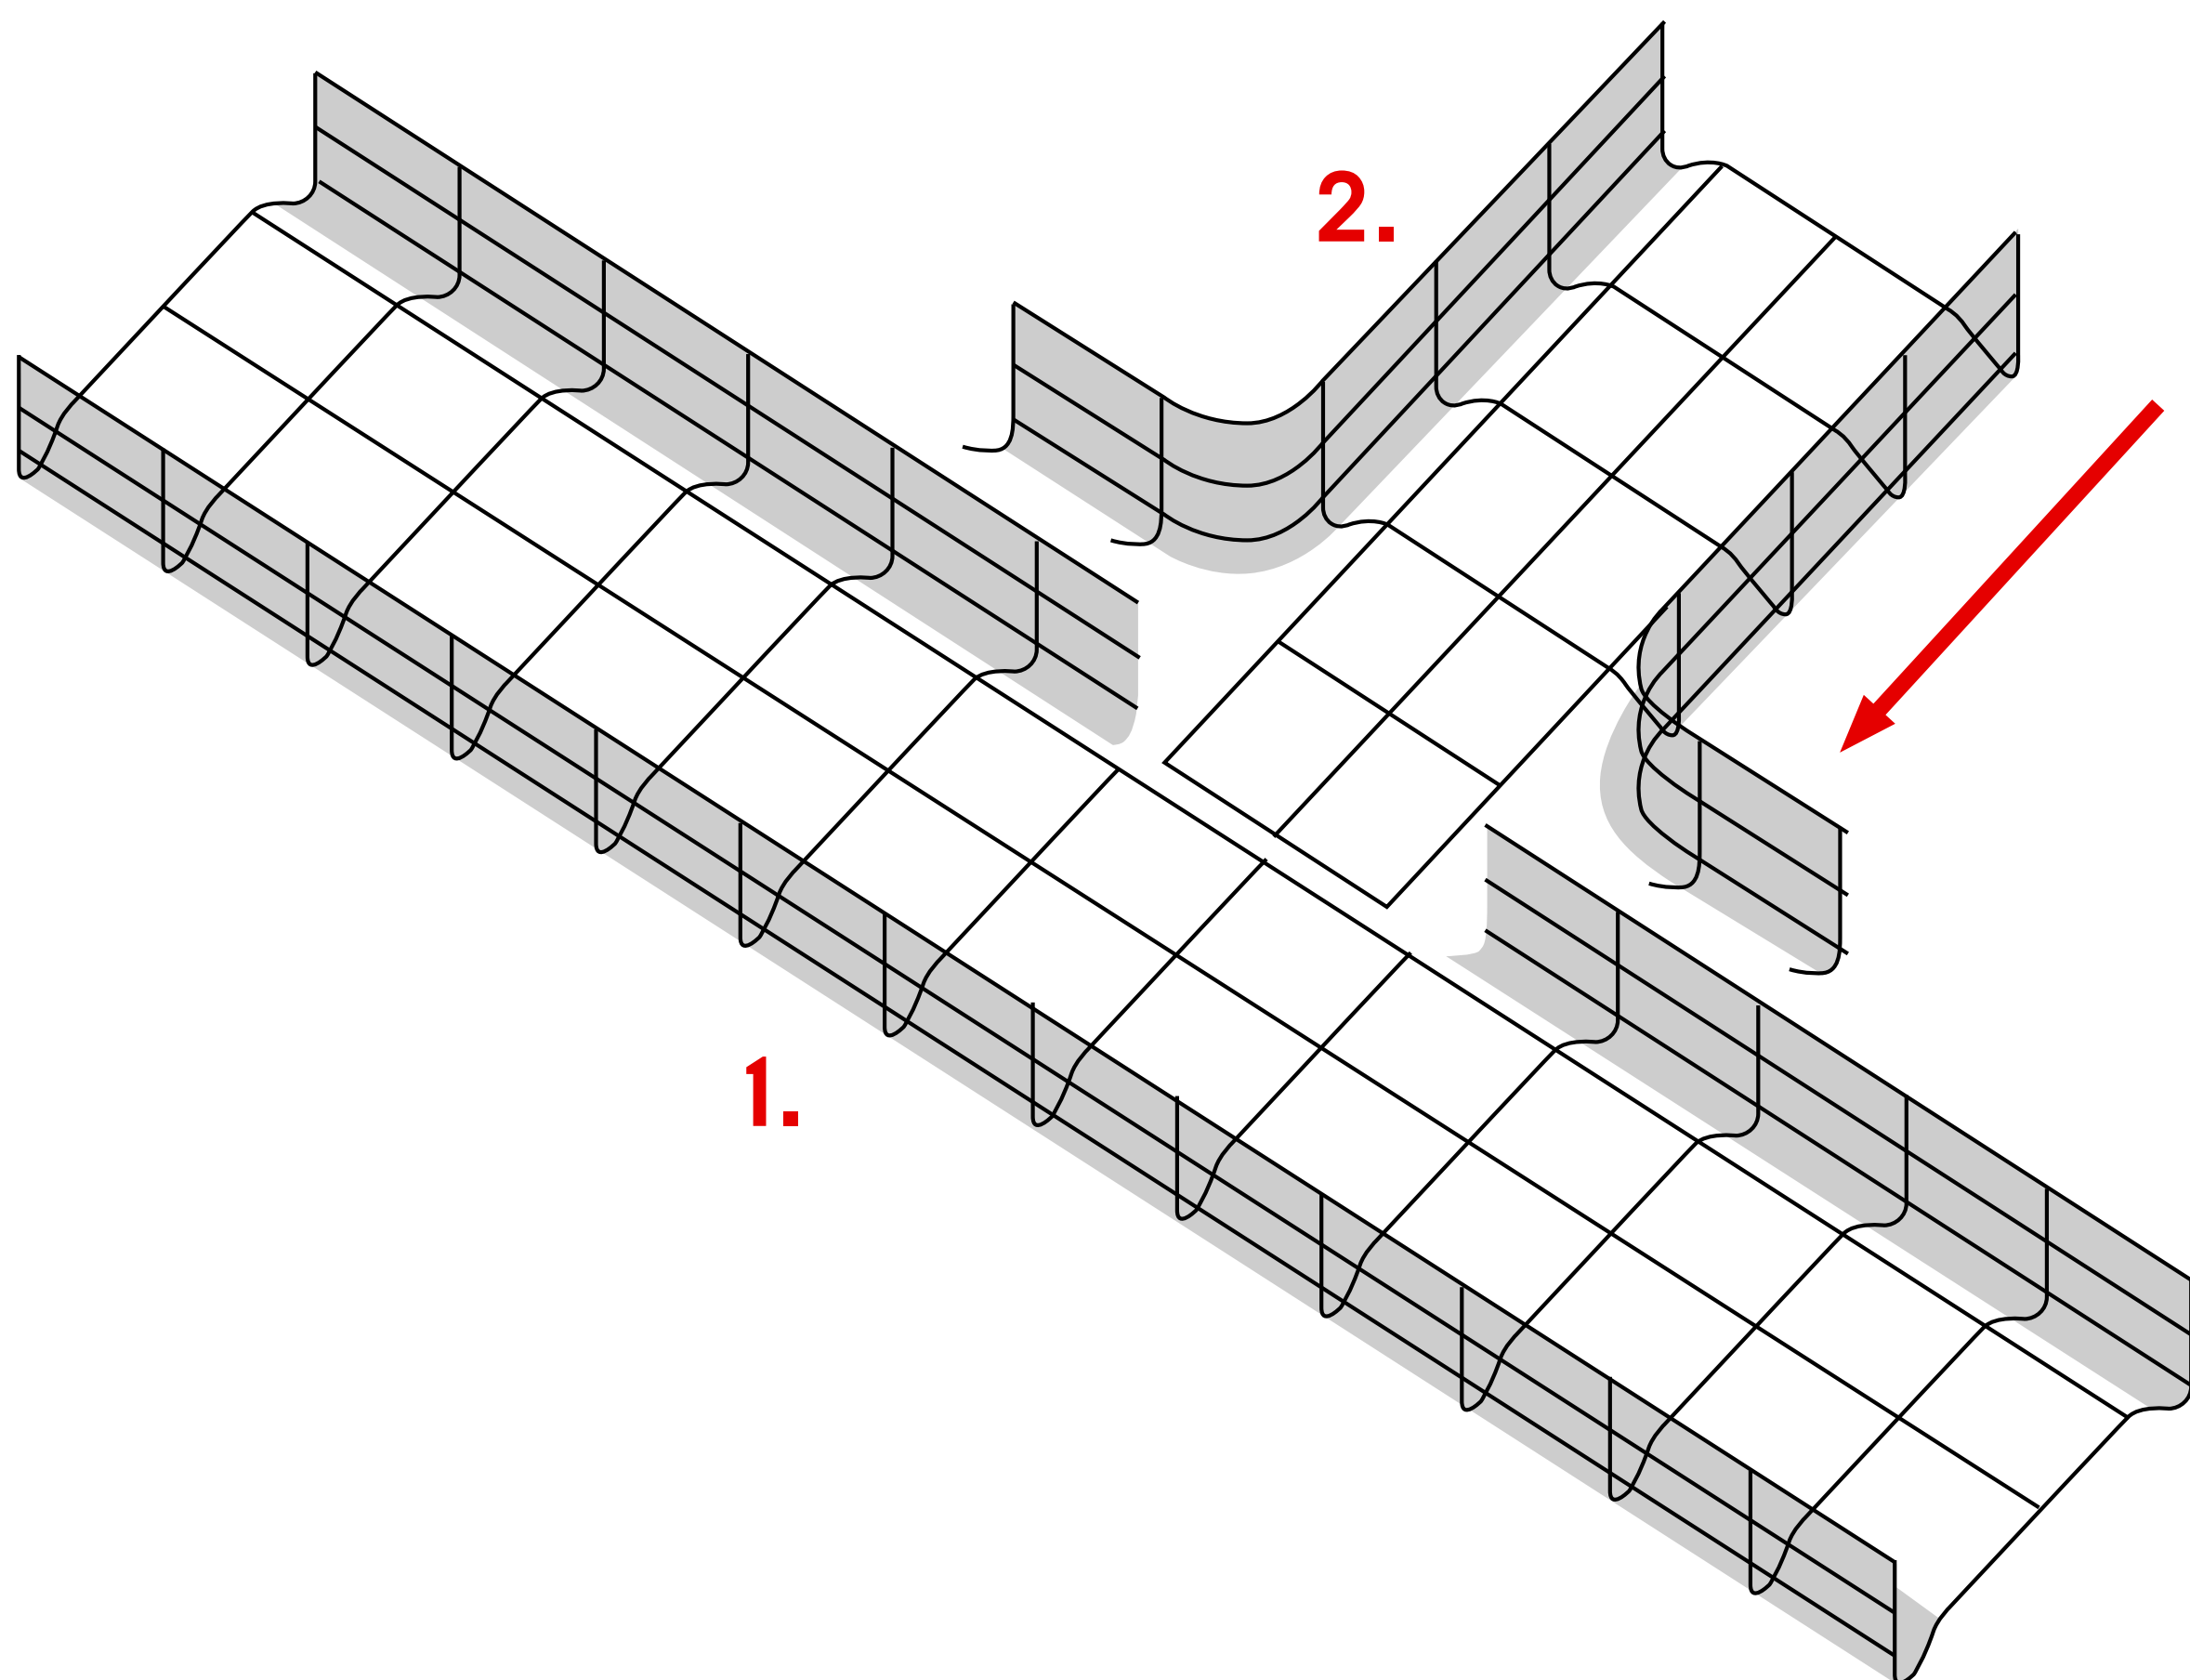

- / Aseta taldmikuvormid märgitud telgedele, et näha vajalikke lõike- ja painutuskohti.
- // Lõika ja painuta vastavalt joonisele
- /// Aseta taldmikuorm 1. taldmikuvormi 2. alla.




JÄTKUÜHENDUS

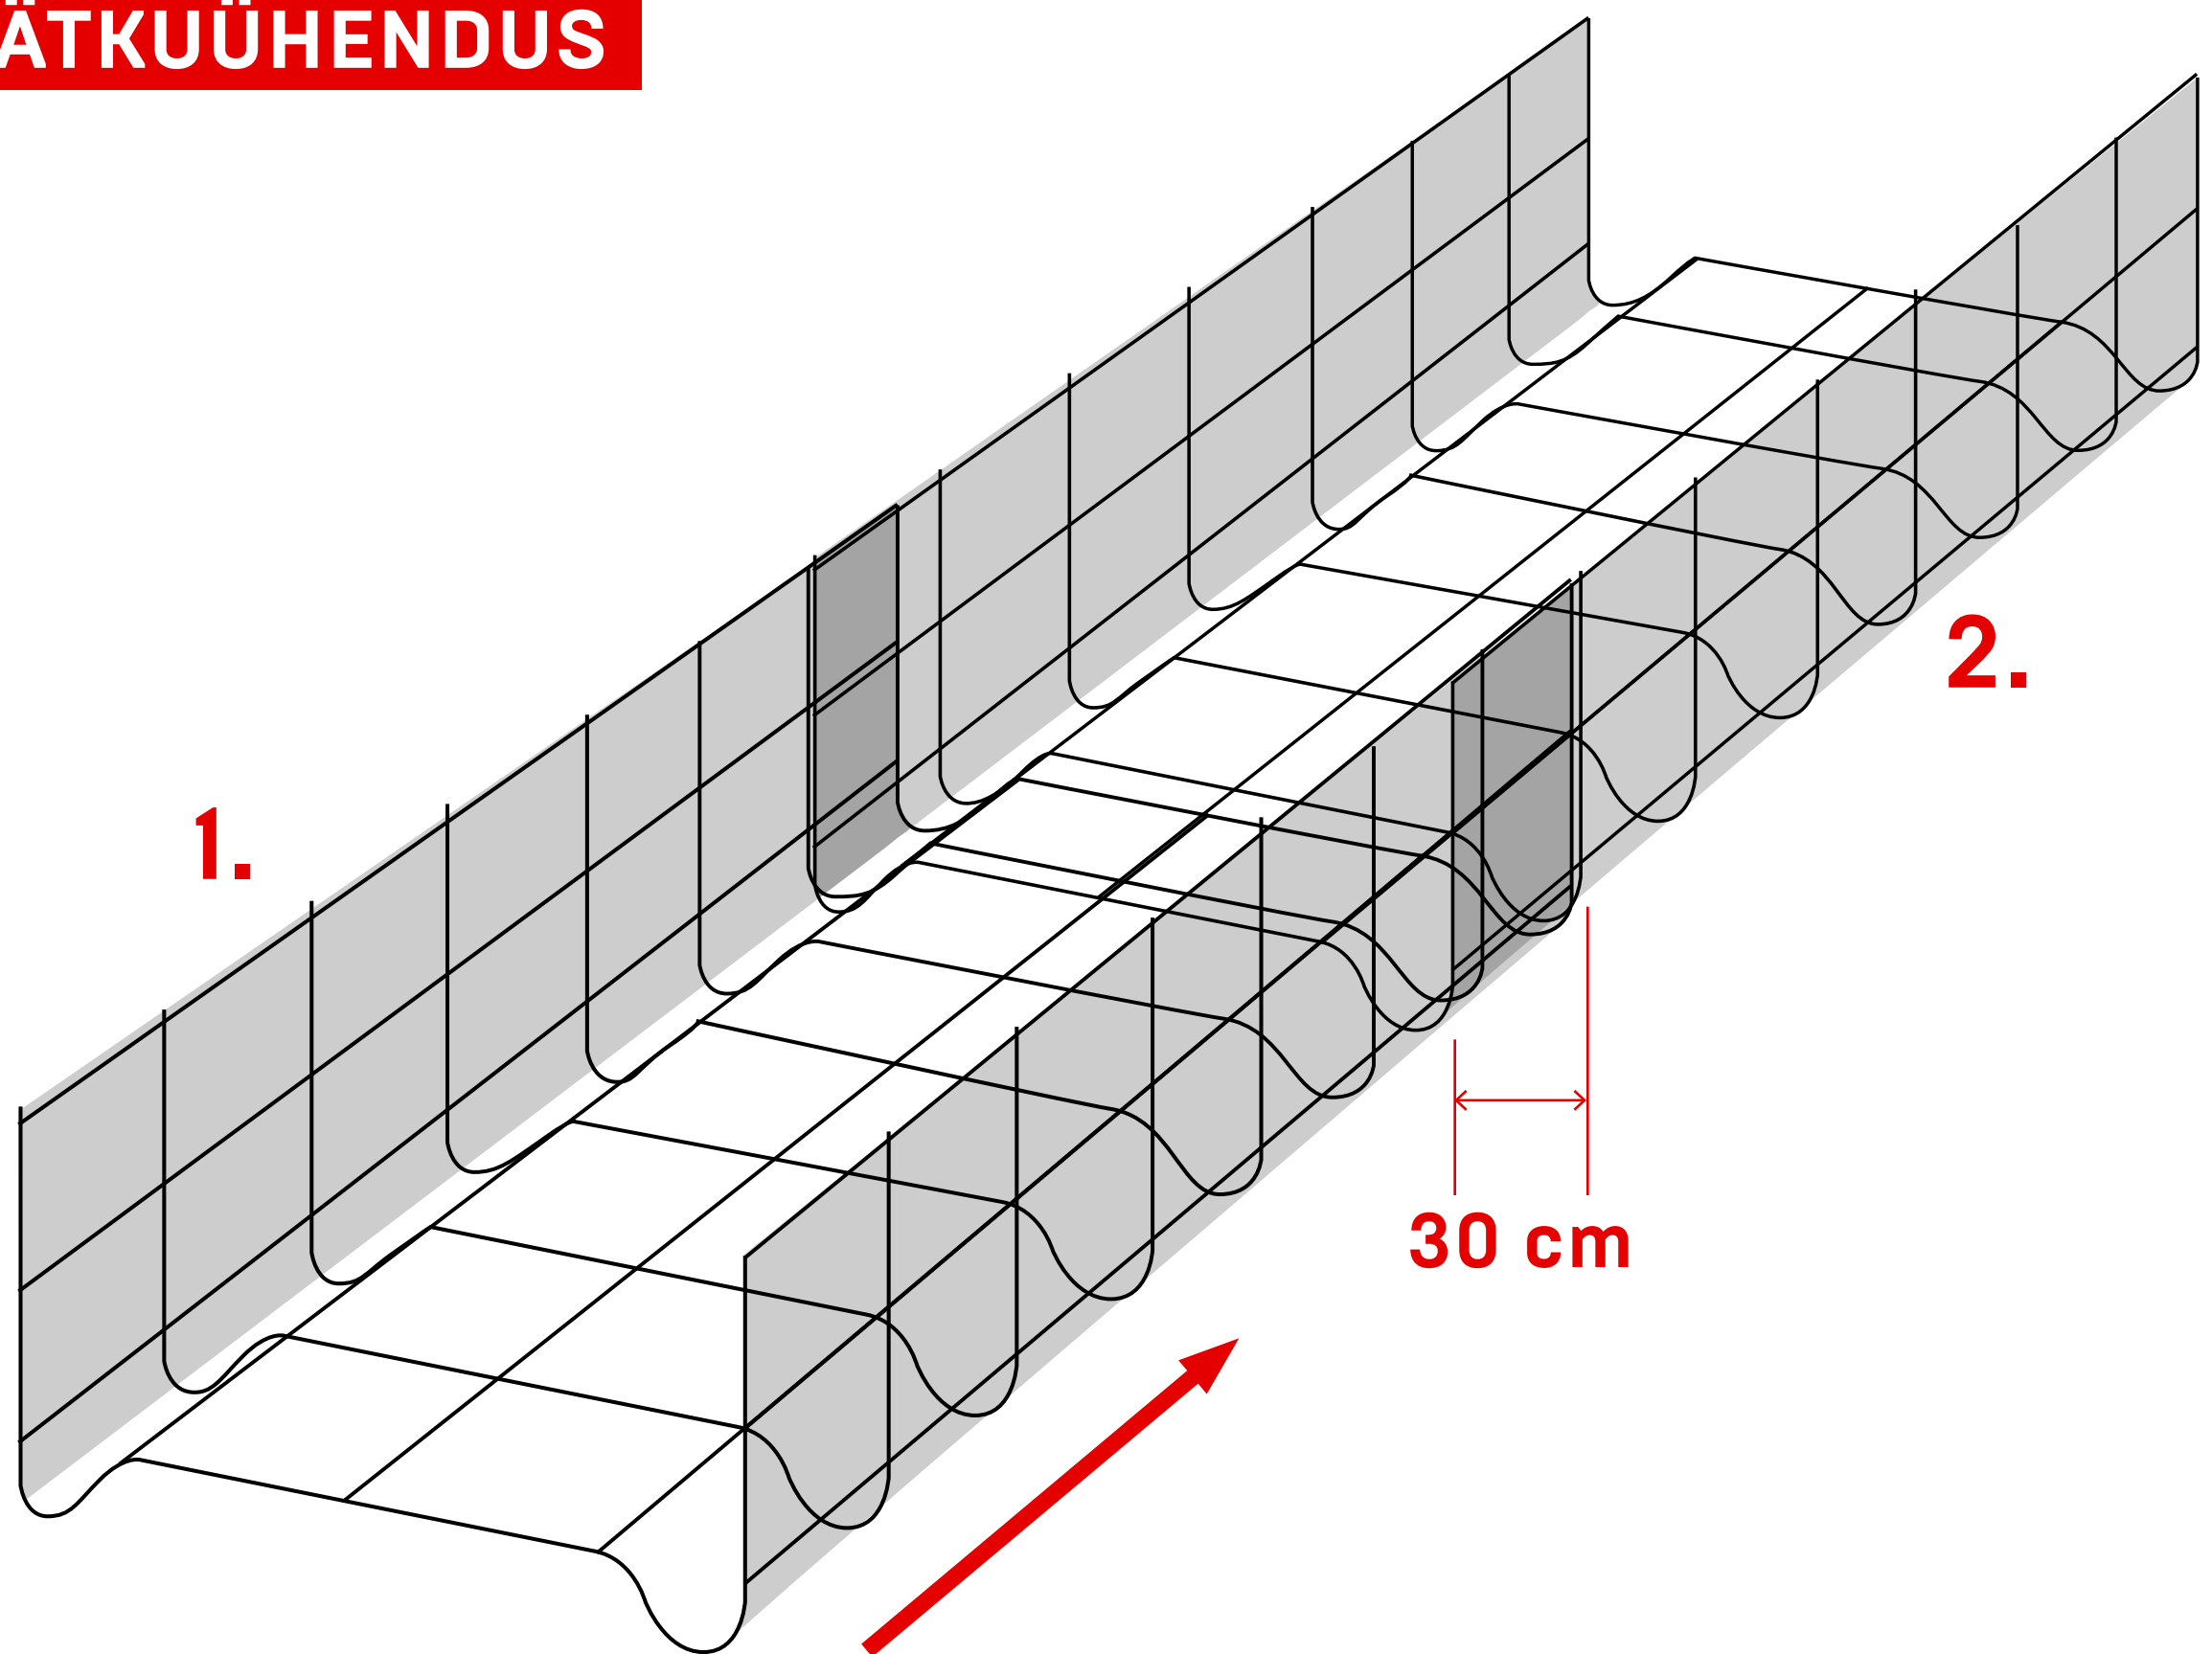

- / Lõika taldmikuvormil **2.** esimesed 2 ristraati keskelt lahti
- // Aseta taldmikuvorm **1.** taldmikuvormi **2.** sisse ülekattega **30 cm**
- /// Vajuta põhjani sisse

POSTITALDMIK

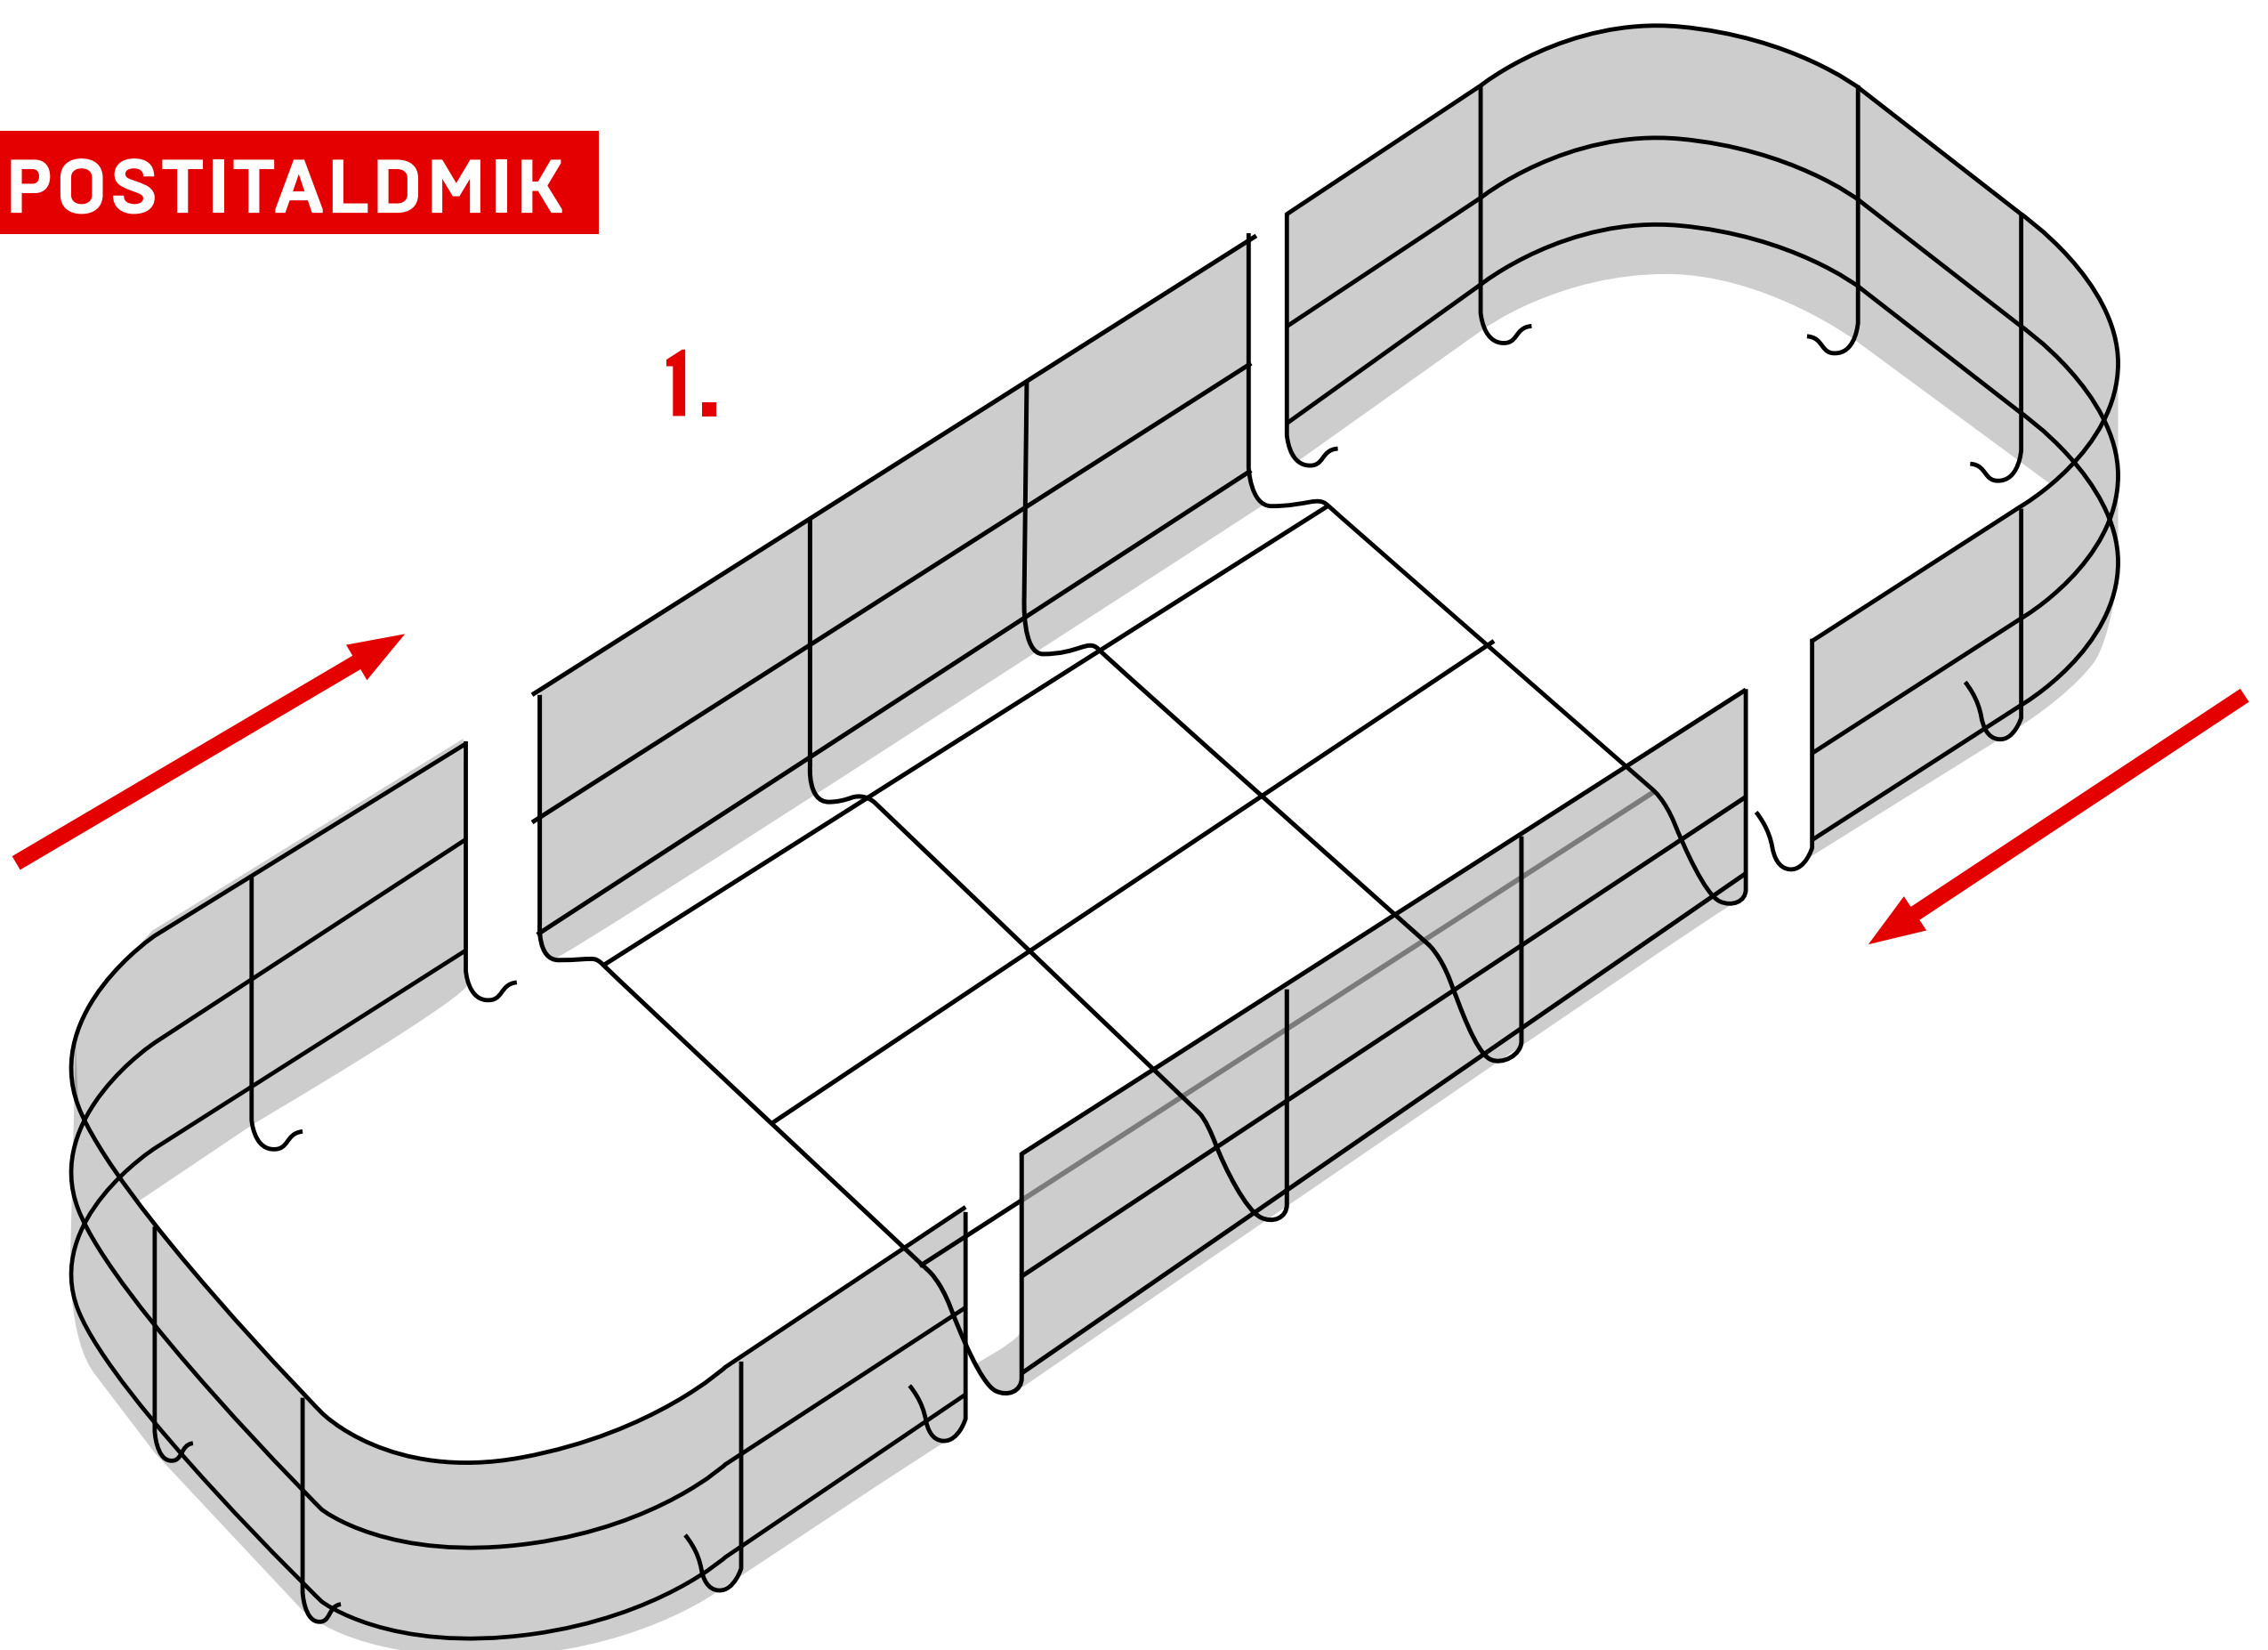

- / Lõika vajalikus pikkuses tükk
- // Lõika lisaks taldmikuvormi laiuselt vähemalt **50 cm** võrra pikem tükk otste tegemiseks
- /// Tee otsad nagu joonisel näidatud
- //// Pane otsad taldmikuvormi alla