

A N T U R A M U O T I T

TÄRKEIMMÄT EDUT PUUMUOTTEIHIN VERRATTUNA:

**NOPEAMPI // EDULLISEMPI // MUOTTIA EI
TARVITSE POISTAA // TYÖMAA PYSYY SIISTINÄ**




EESTI TRAAT



REINFORCEMENT

TEKNISET TIEDOT / / / / / / / / / / / / / / / /

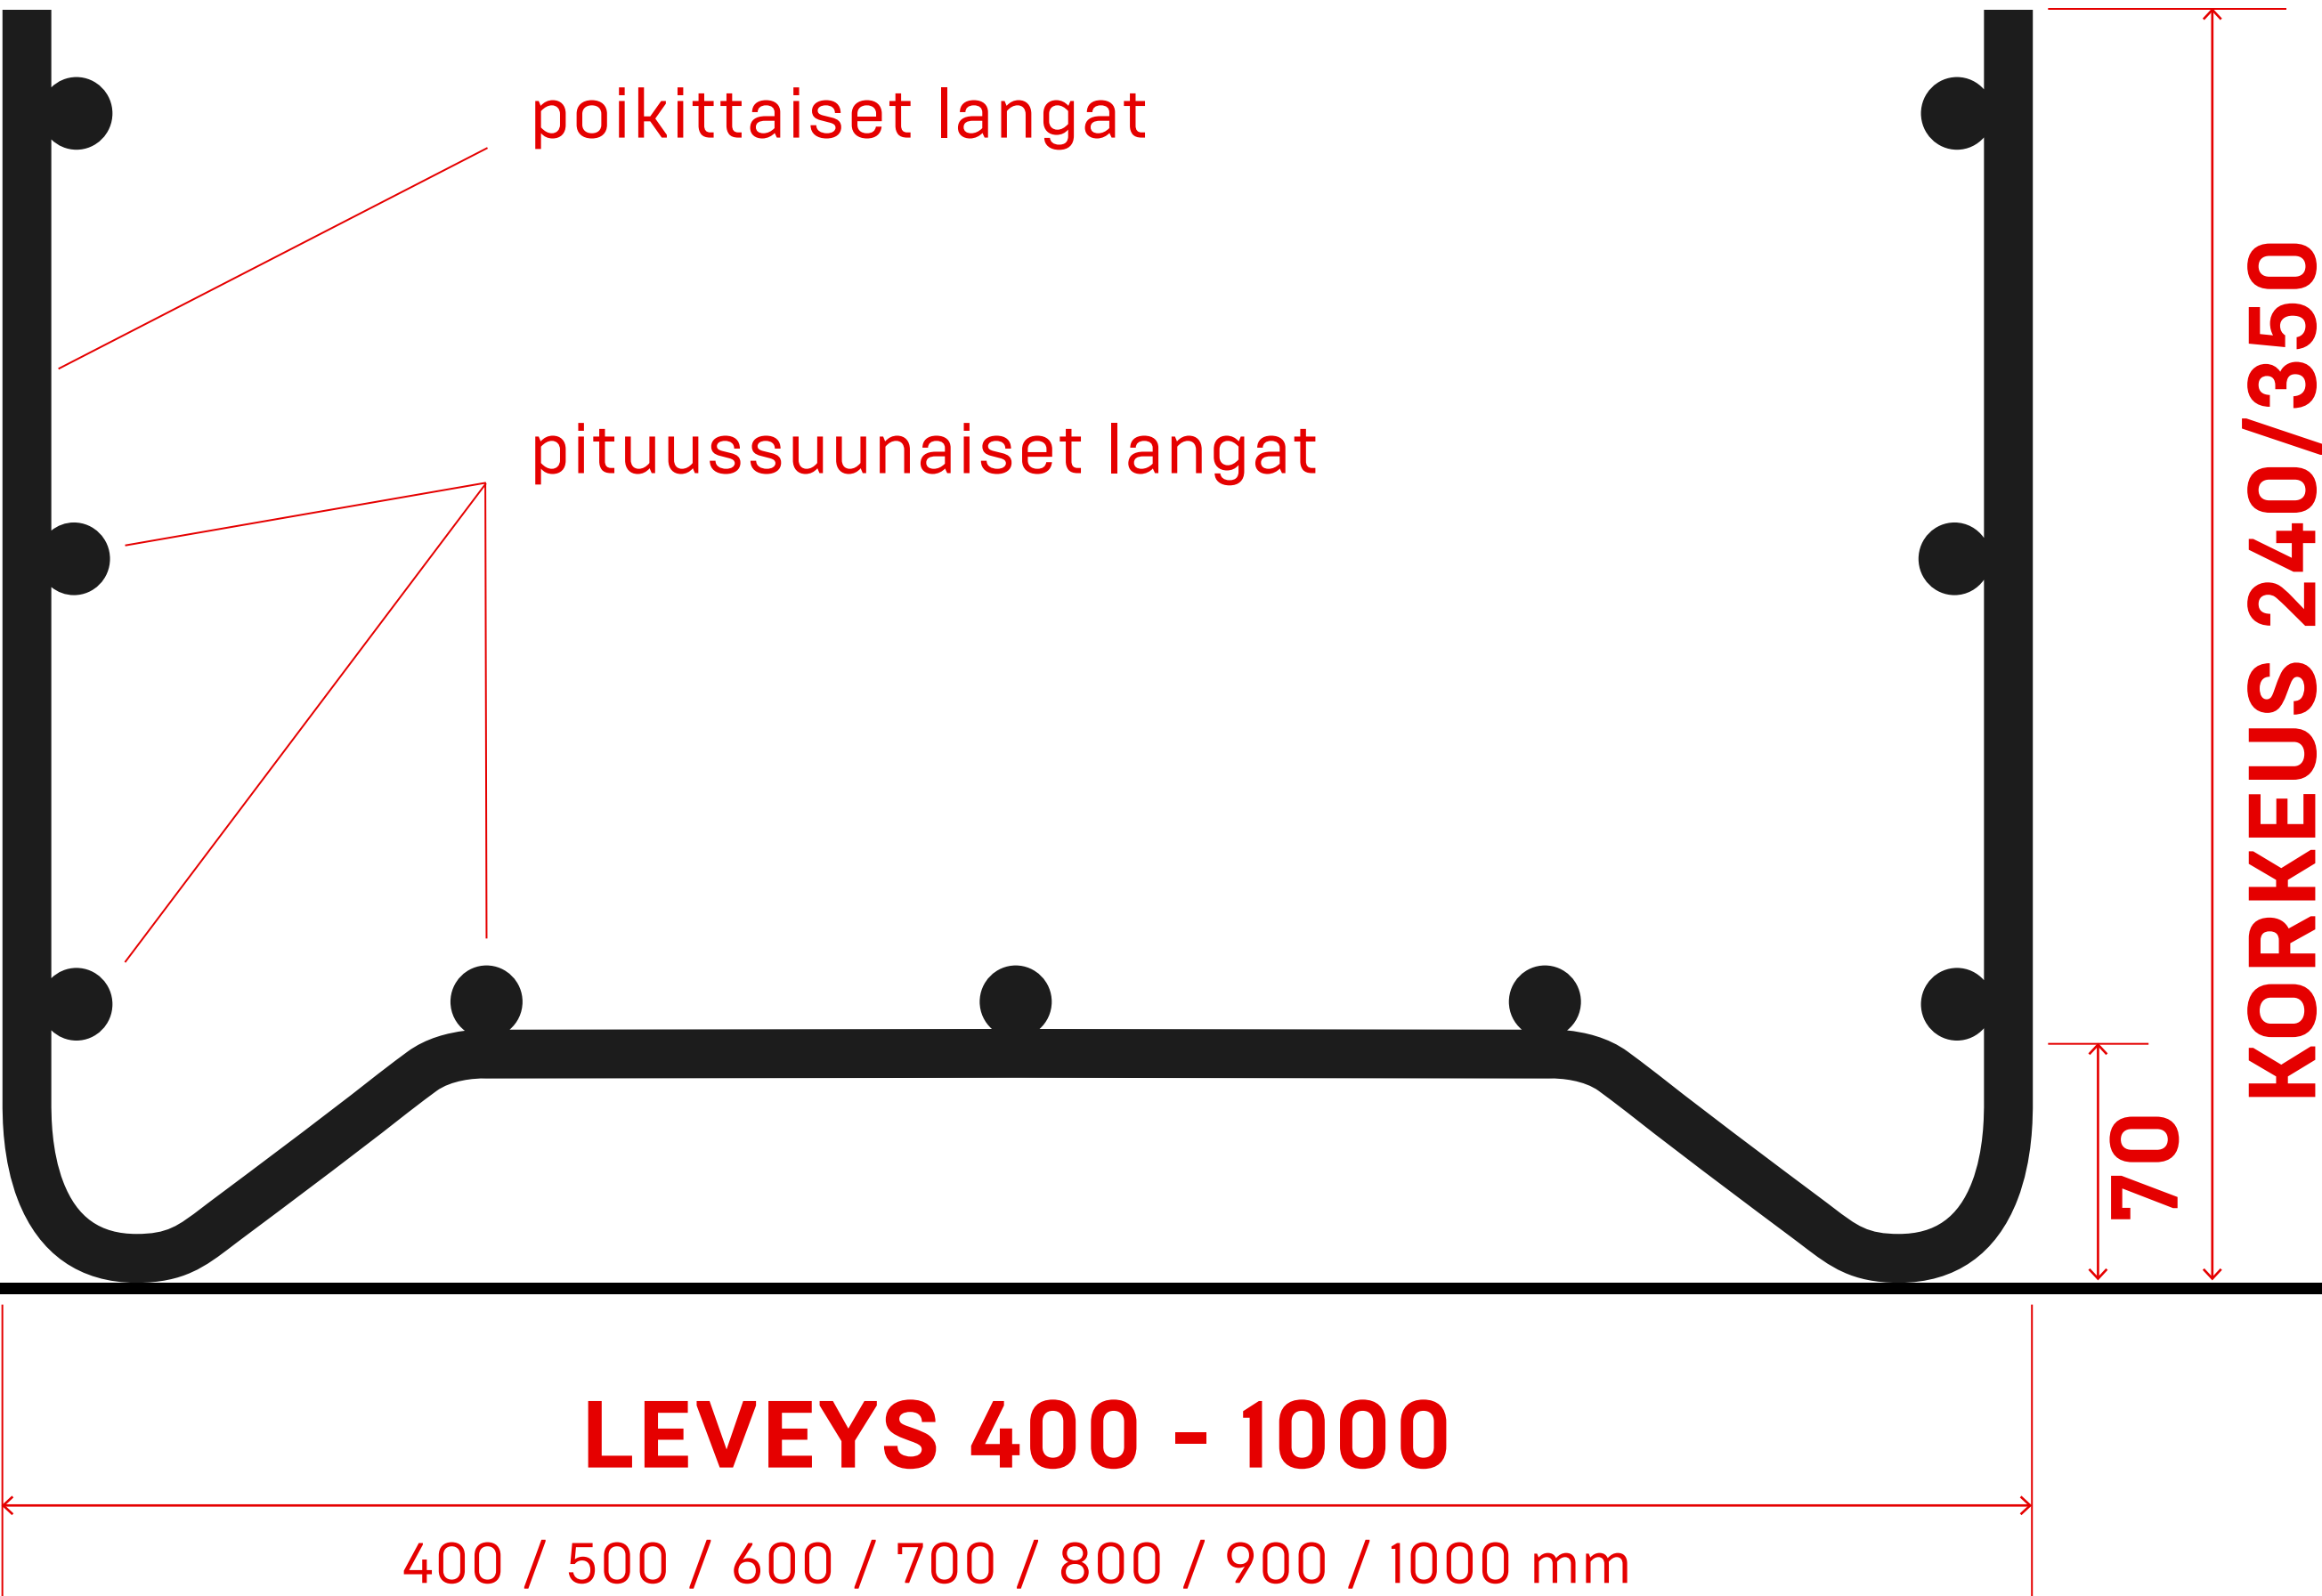

PITUUS	6,0 m
POHJARAUDOITUKSEN KORKEUS MAASTA	70 mm
RAUDOITUSTANGOT	3 x Ø 8 mm, myötöraja 500 N/mm²
POIKKITANGOT	Ø 6 mm, poikkilankojen väli 200 mm



ASENNUSOHJE / / / / / / / / / / / / / / / / /

ANTURAMUOTIN ASENTAMISEEN TARVITAAN:


Raudoituksen leikkausvälineet, veitsi, kiinnityskoukku ja -lanka, mittanauha ja muutama tunti työaikaa. Anturamuotteja hankittaessa huomioi noin 10 % varaus liitoksia ja limityksiä varten.

- / Merkitse tulevan rakennuksen akselit maalilla tiivistettyyn sorapohjaan.
- // Aloita asennus kauimmasta nurkasta.
- /// Asenna ensin kokopitkät muotit, sen jälkeen puuttuvat osat.
- //// Yhdistä liitoskohdat toisiinsa.
- ///// Laita kalvon alareuna muottien alle.
- //////// Merkitse muotin sisäpuolelle betonivalun korkeusmerkinnät.
- ///////// Vala betoni korkeusmerkintöihin saakka.


Anturamuotti on tarkoitettu 20 cm paksuisen betonikerroksen valamiseen, jos betonikerroksen paksuus on suurempi, yläosa laajenee noin 3 cm verran. Tämä aiheuttaa betonin kulutuksen kasvun noin 0,5 m3 100 anturan metriä kohtaan. Seuraavissa kuvissa on osoitettu eniten käytetyt ratkaisut liitoskohtien toteuttamiseen. Muoteilla voidaan rakentaa myös askelmia, rinteitä, kaaria ja laajennuksia (mm. savupiipun perustuksia tms. varten).

POIKKILANKOJEN LEIKKAUSPISTE / KIINNITYSKOUKUN KÄYTTÖ

Betonin hävikin ja anturamuotin yläosan laajentumisen estämiseen on suosituksena käyttää kiinnityskoukkuja 1 metrin välein.

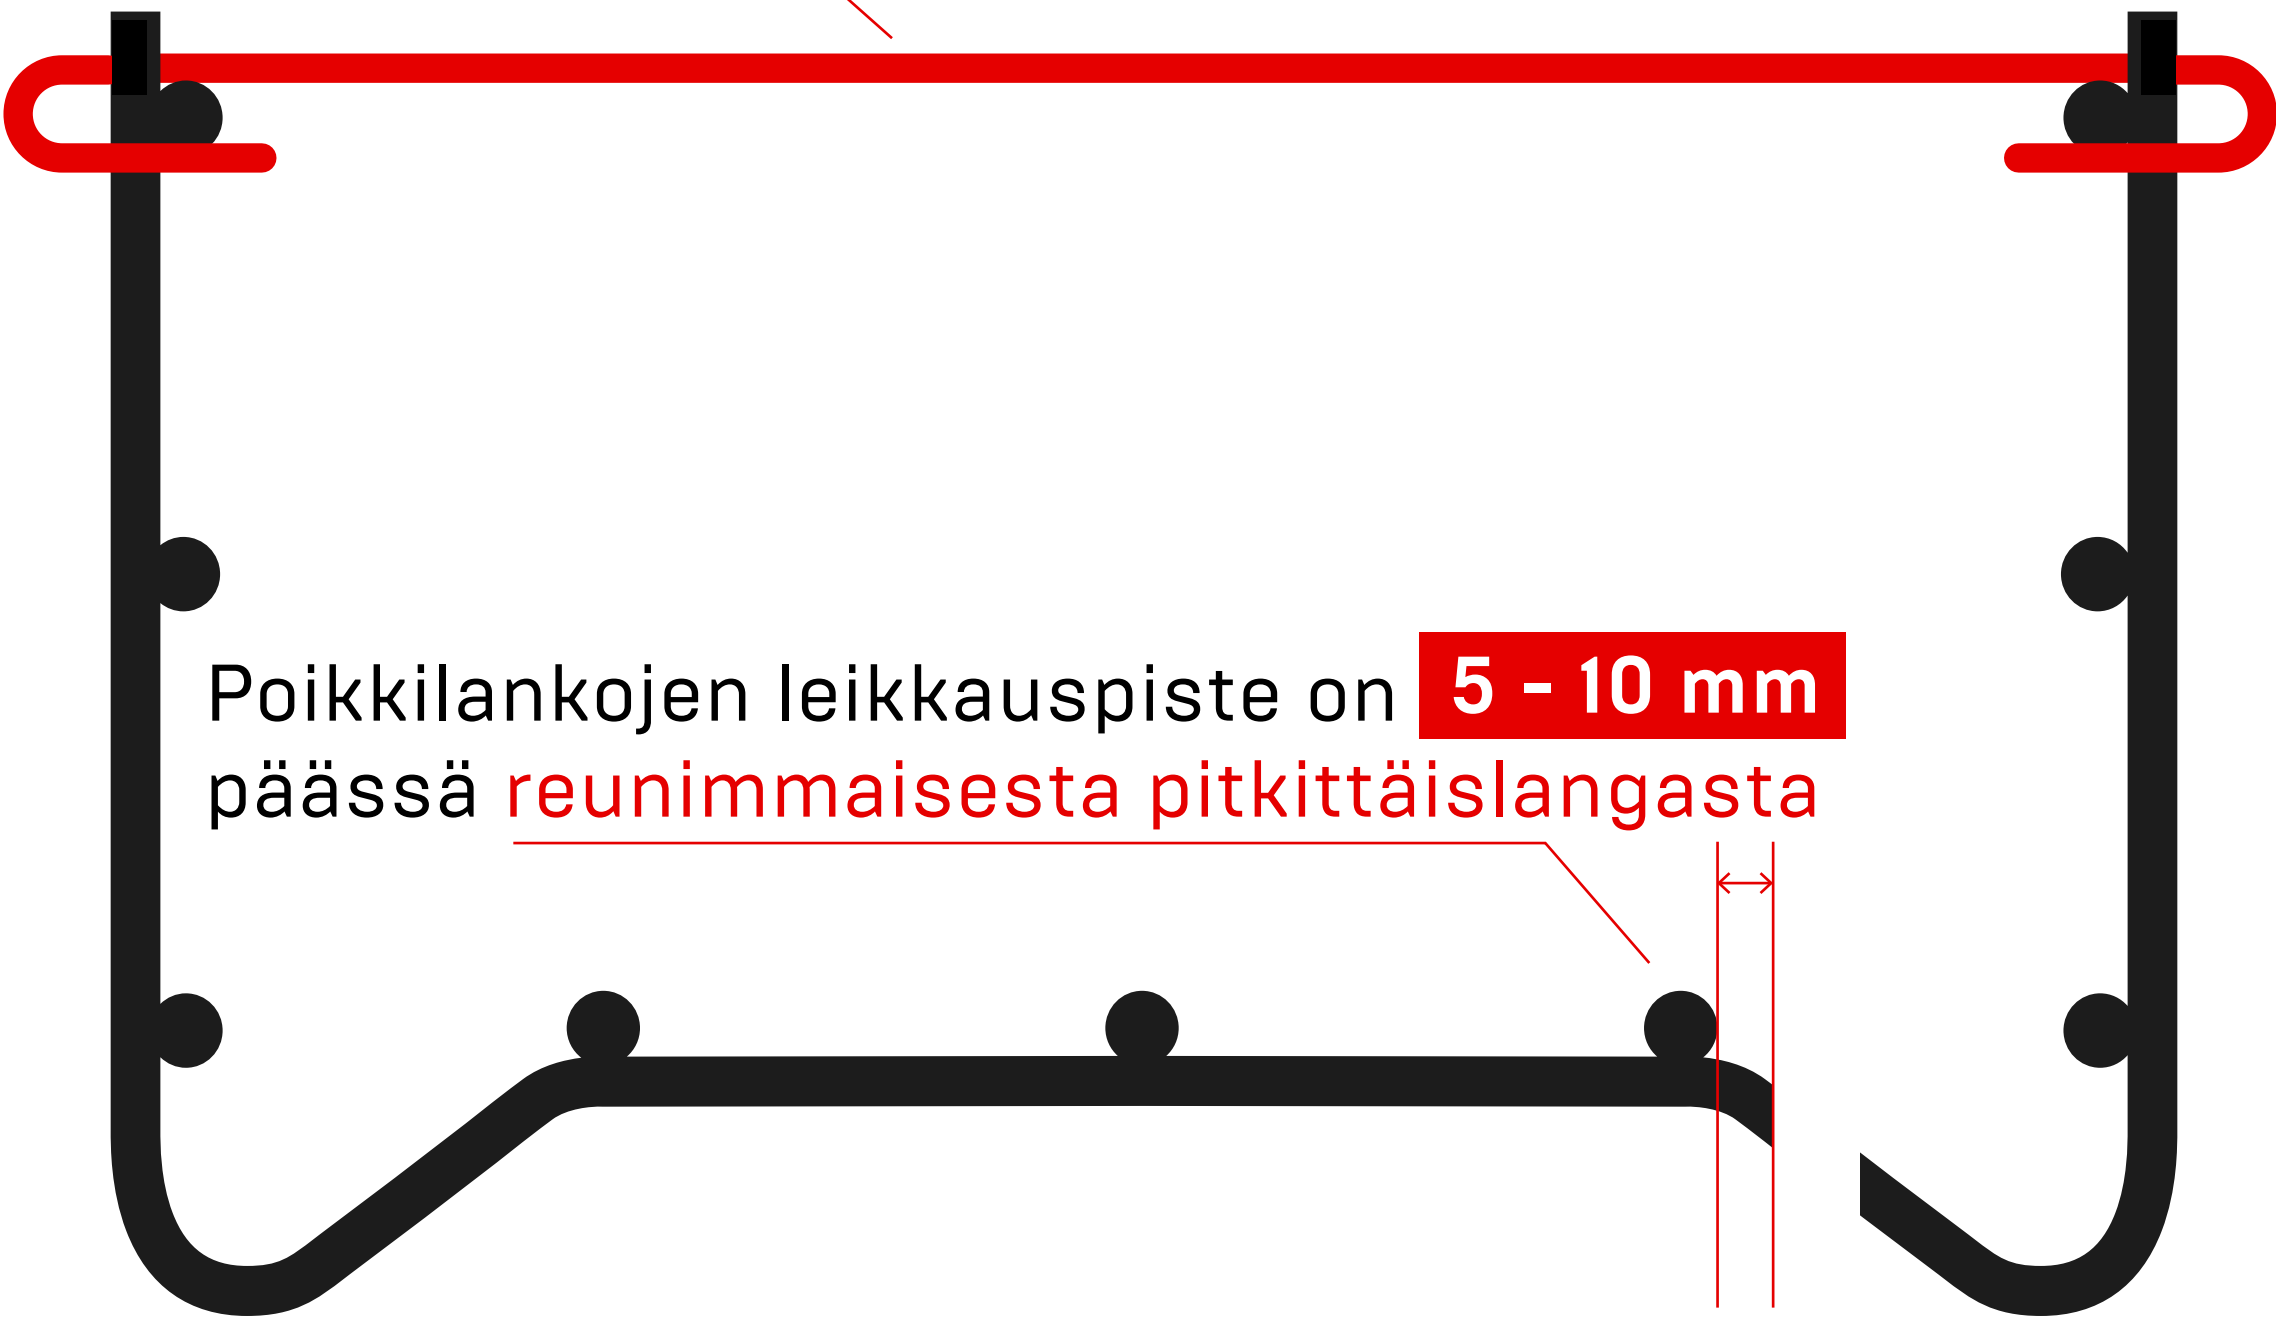


KULMALIITOS

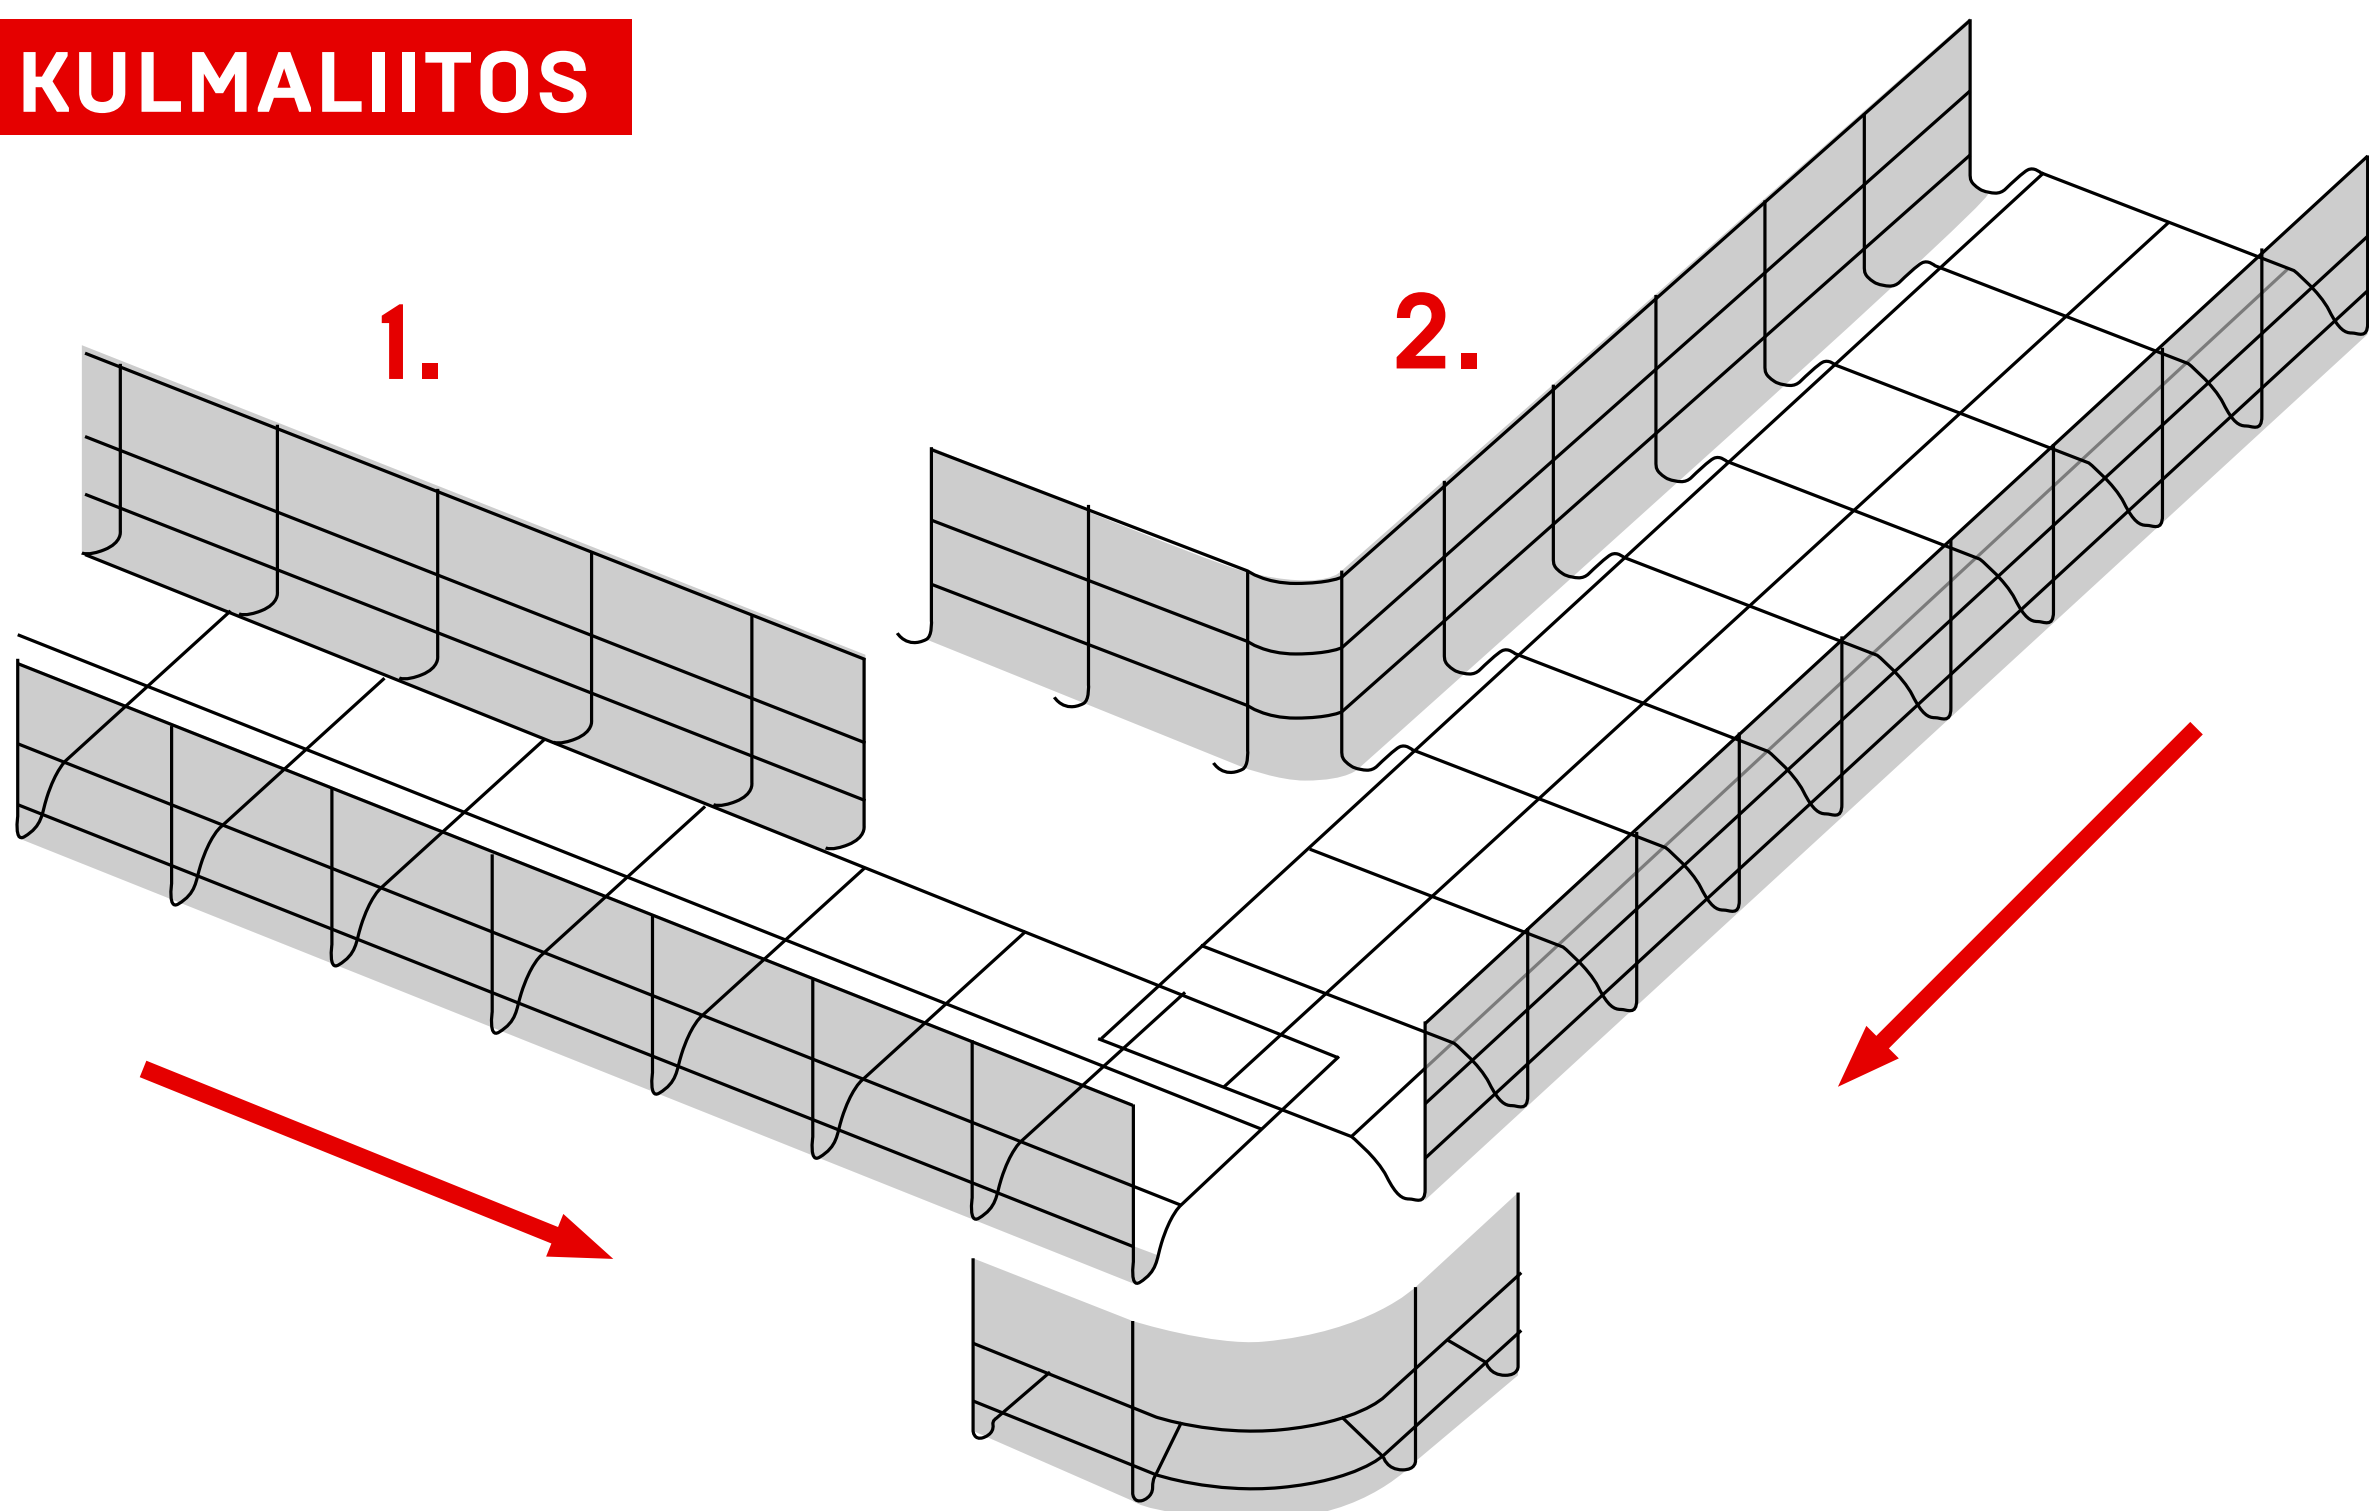

- / Laita anturamuotit merkittyihin akseleihin, jotta näet tarvittavat leikkaus- ja taivutuskohdat.
- // Leikkaa ja taivuta kuvassa osoitetulla tavalla (huomaa poikkilankojen leikkauspiste).
- /// Laita anturamuotti **1.** anturamuotin **2.** päälle
- //// Laita leikattu kappale ulkokulman alle siten, että poikkilankojen koukut jäävät anturamuotin alle.


T-LIITOS

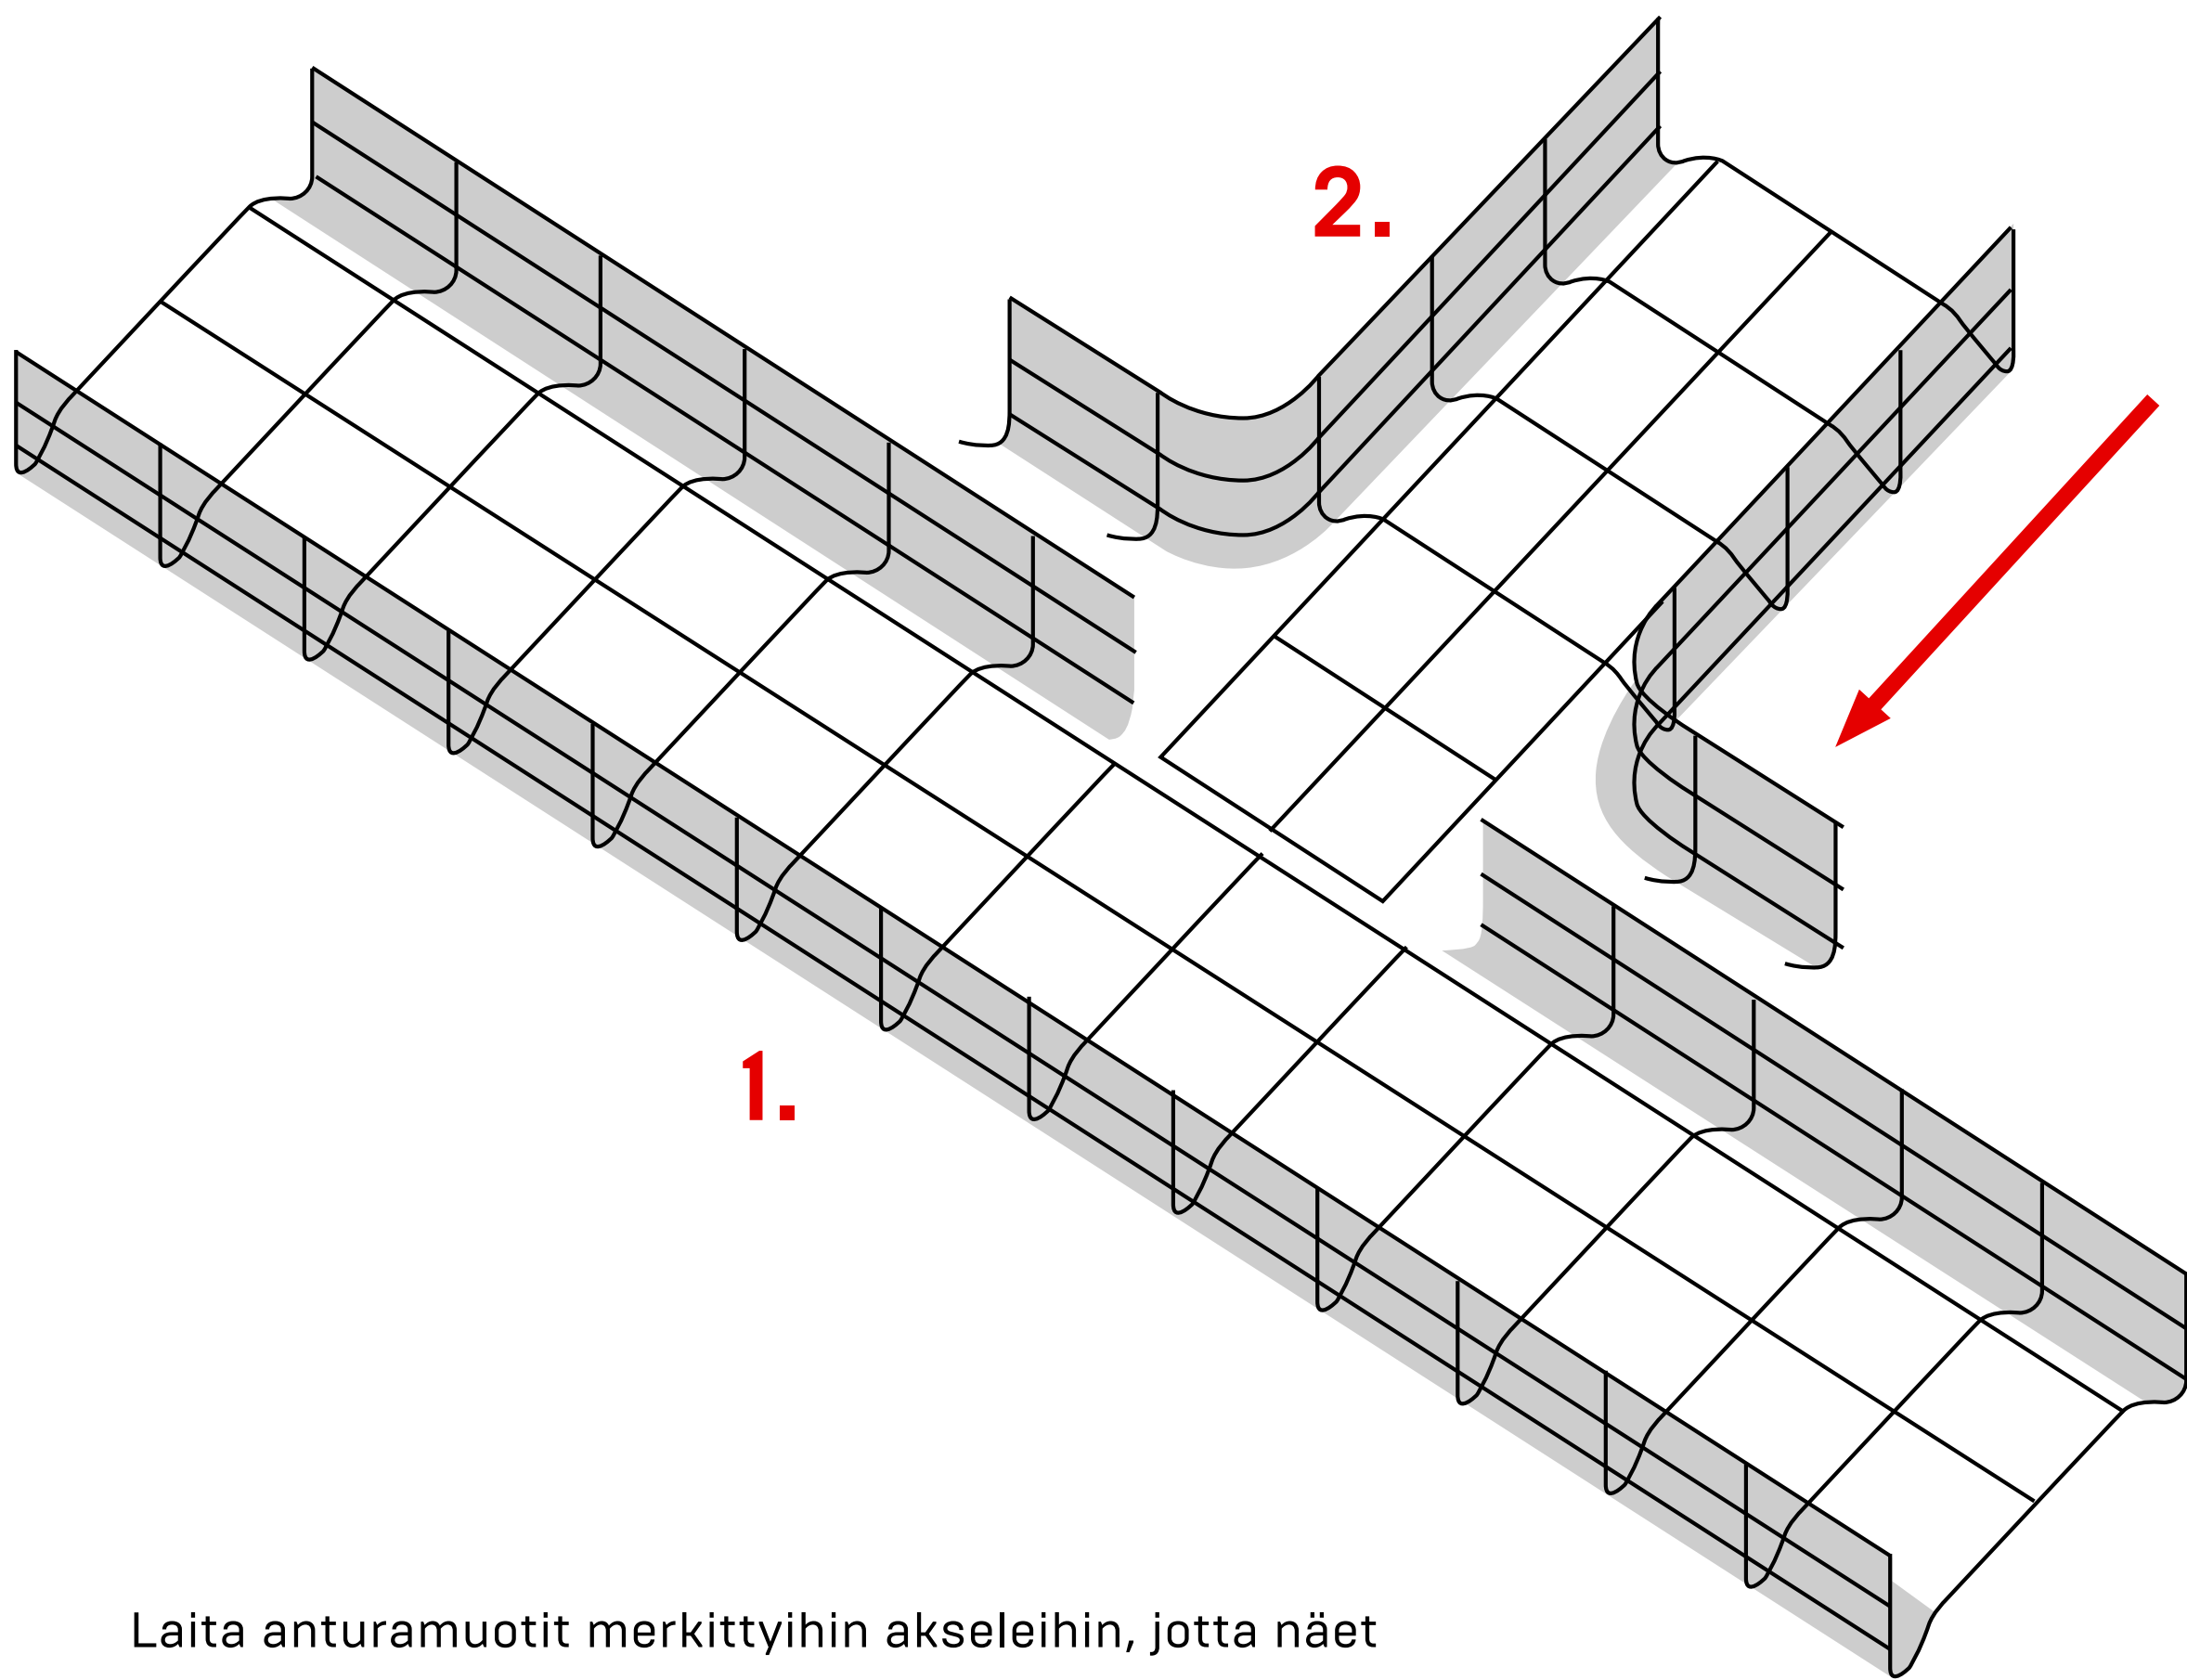

- / Laita anturamuotit merkittyihin akseleihin, jotta näet tarvittavat leikkaus- ja taivutuskohdat.
- // Leikkaa ja taivuta kuvassa osoitetulla tavalla.
- /// Laita anturamuotti **1.** anturamuotin **2.** alla.




JATKOLIITOS

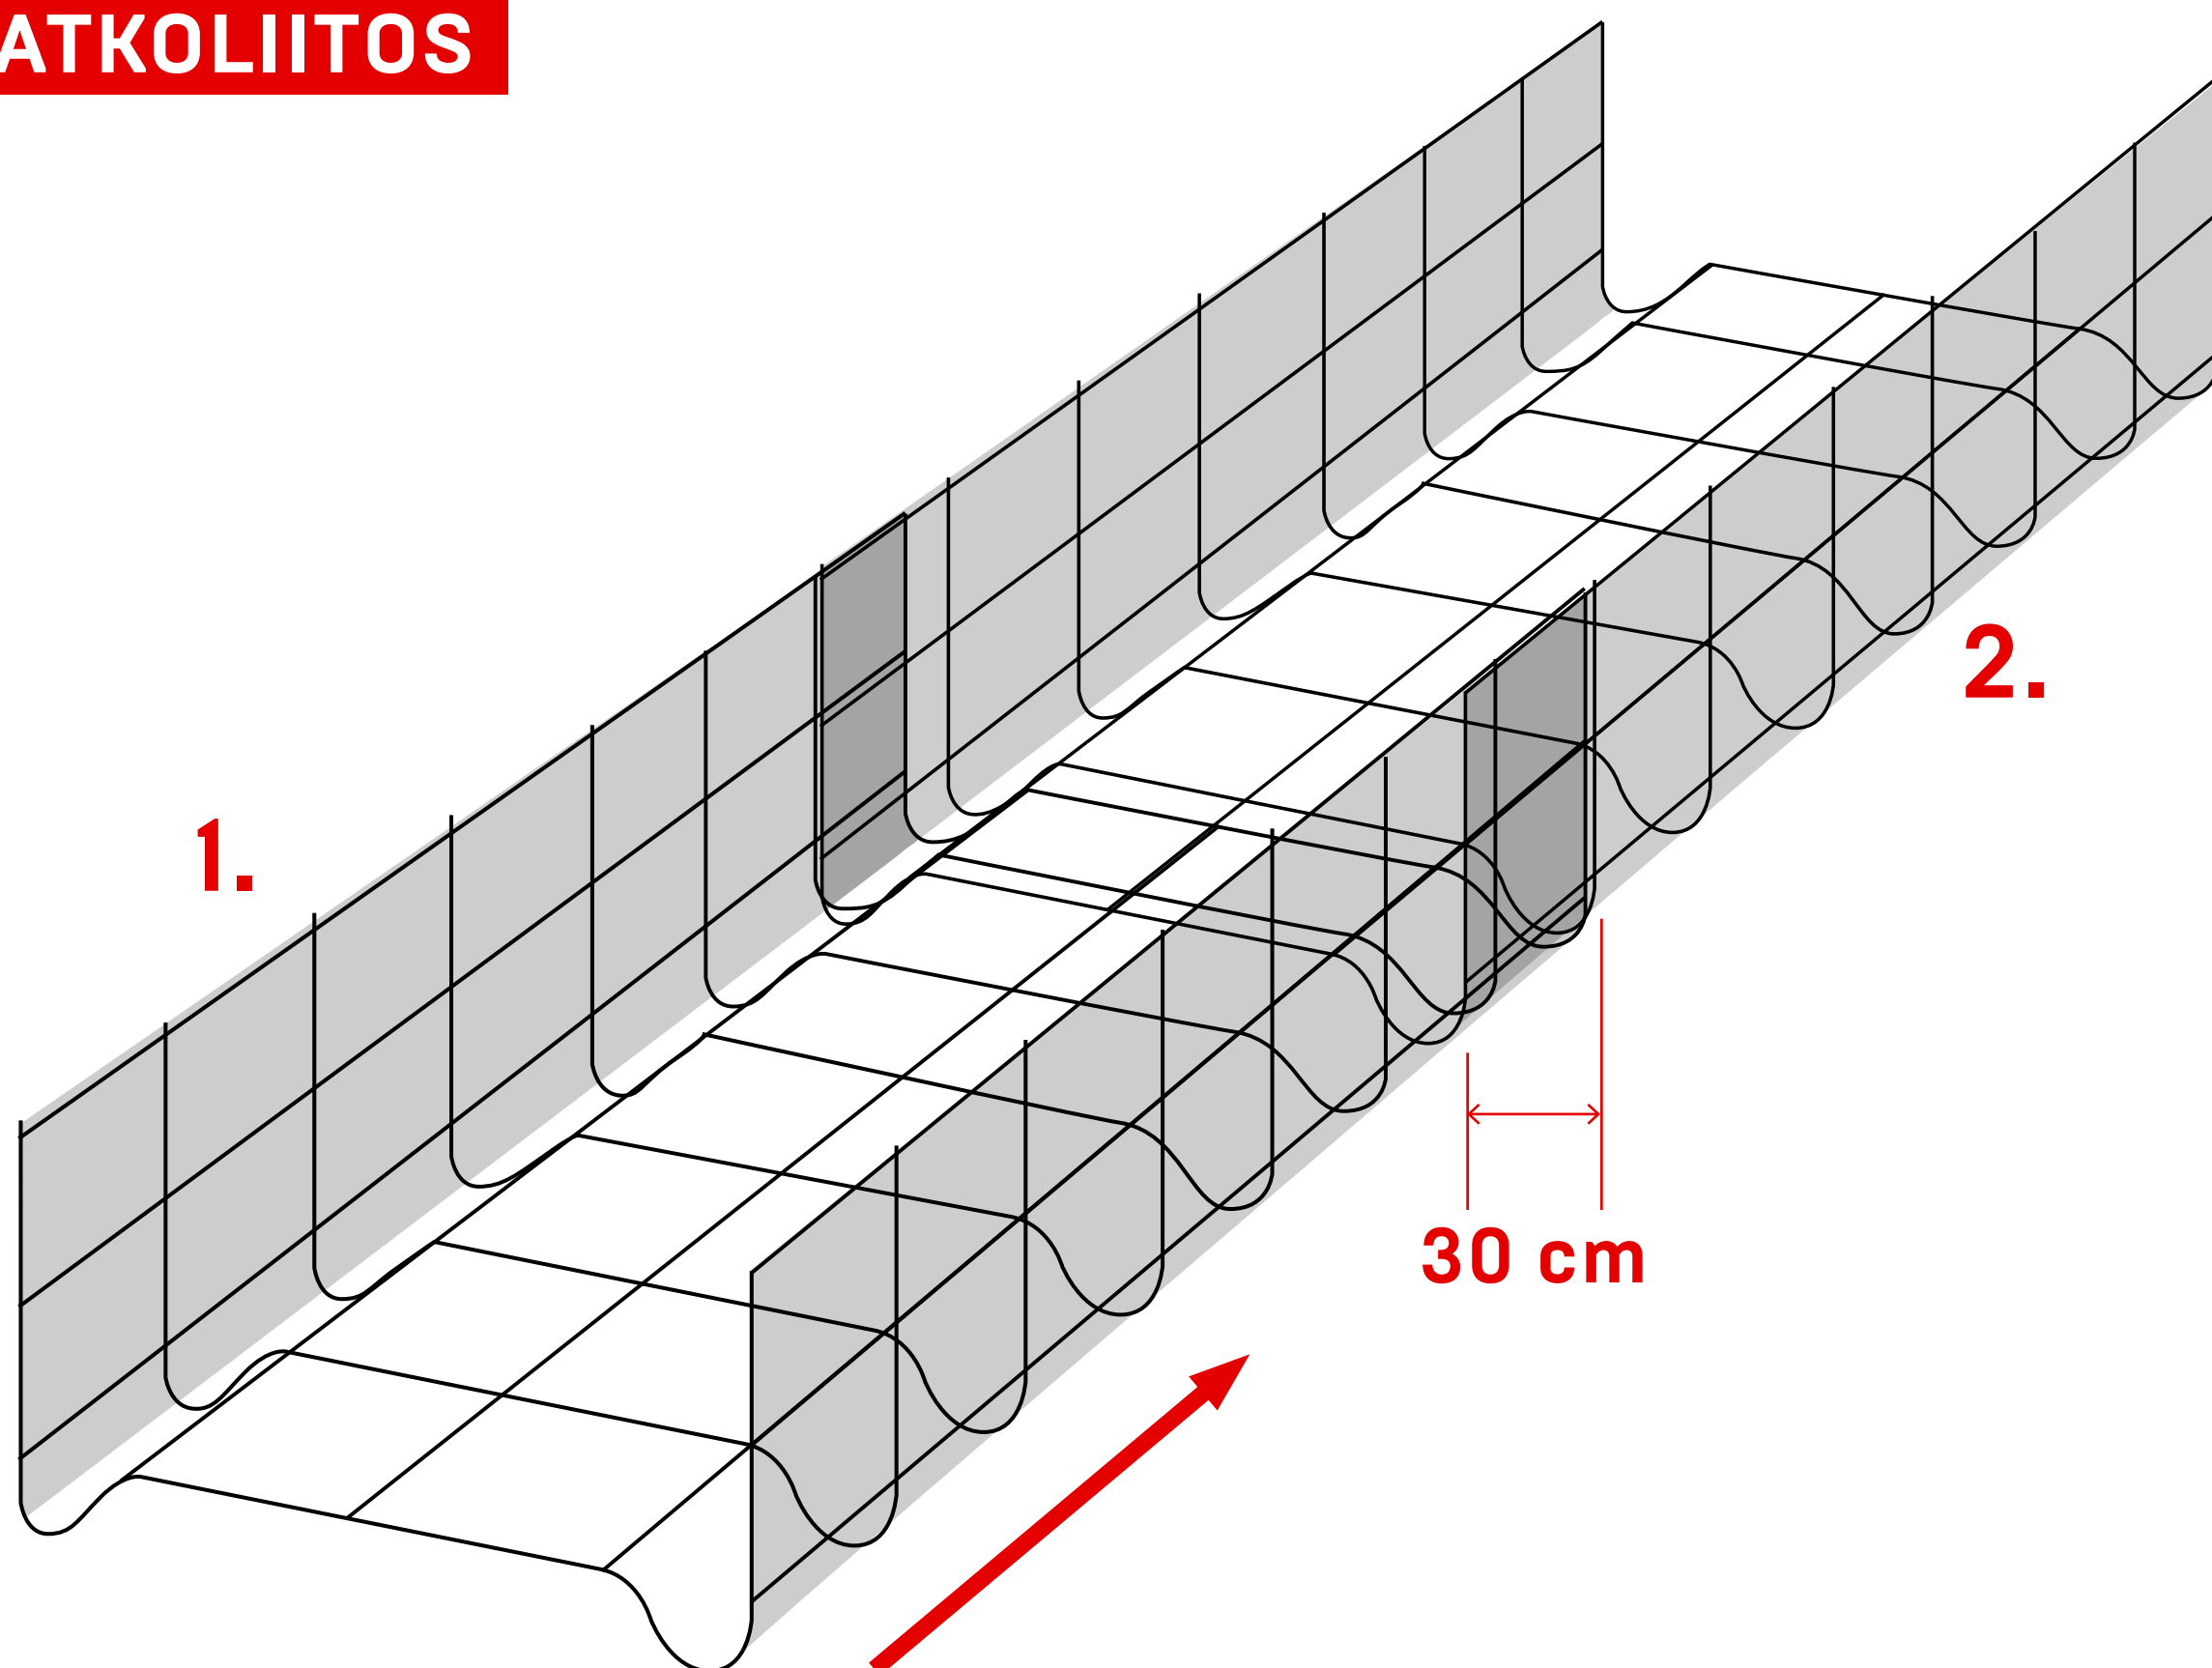

- / Leikkaa anturamuotissa **2.** ensimmäiset 2 poikkilankaa keskeltä auki.
- // laita anturamuotti **1.** anturamuotin **2.** sisään **30 cm** limityksellä.
- /// Paina kiinni pohjaan.

PILARIANTURA

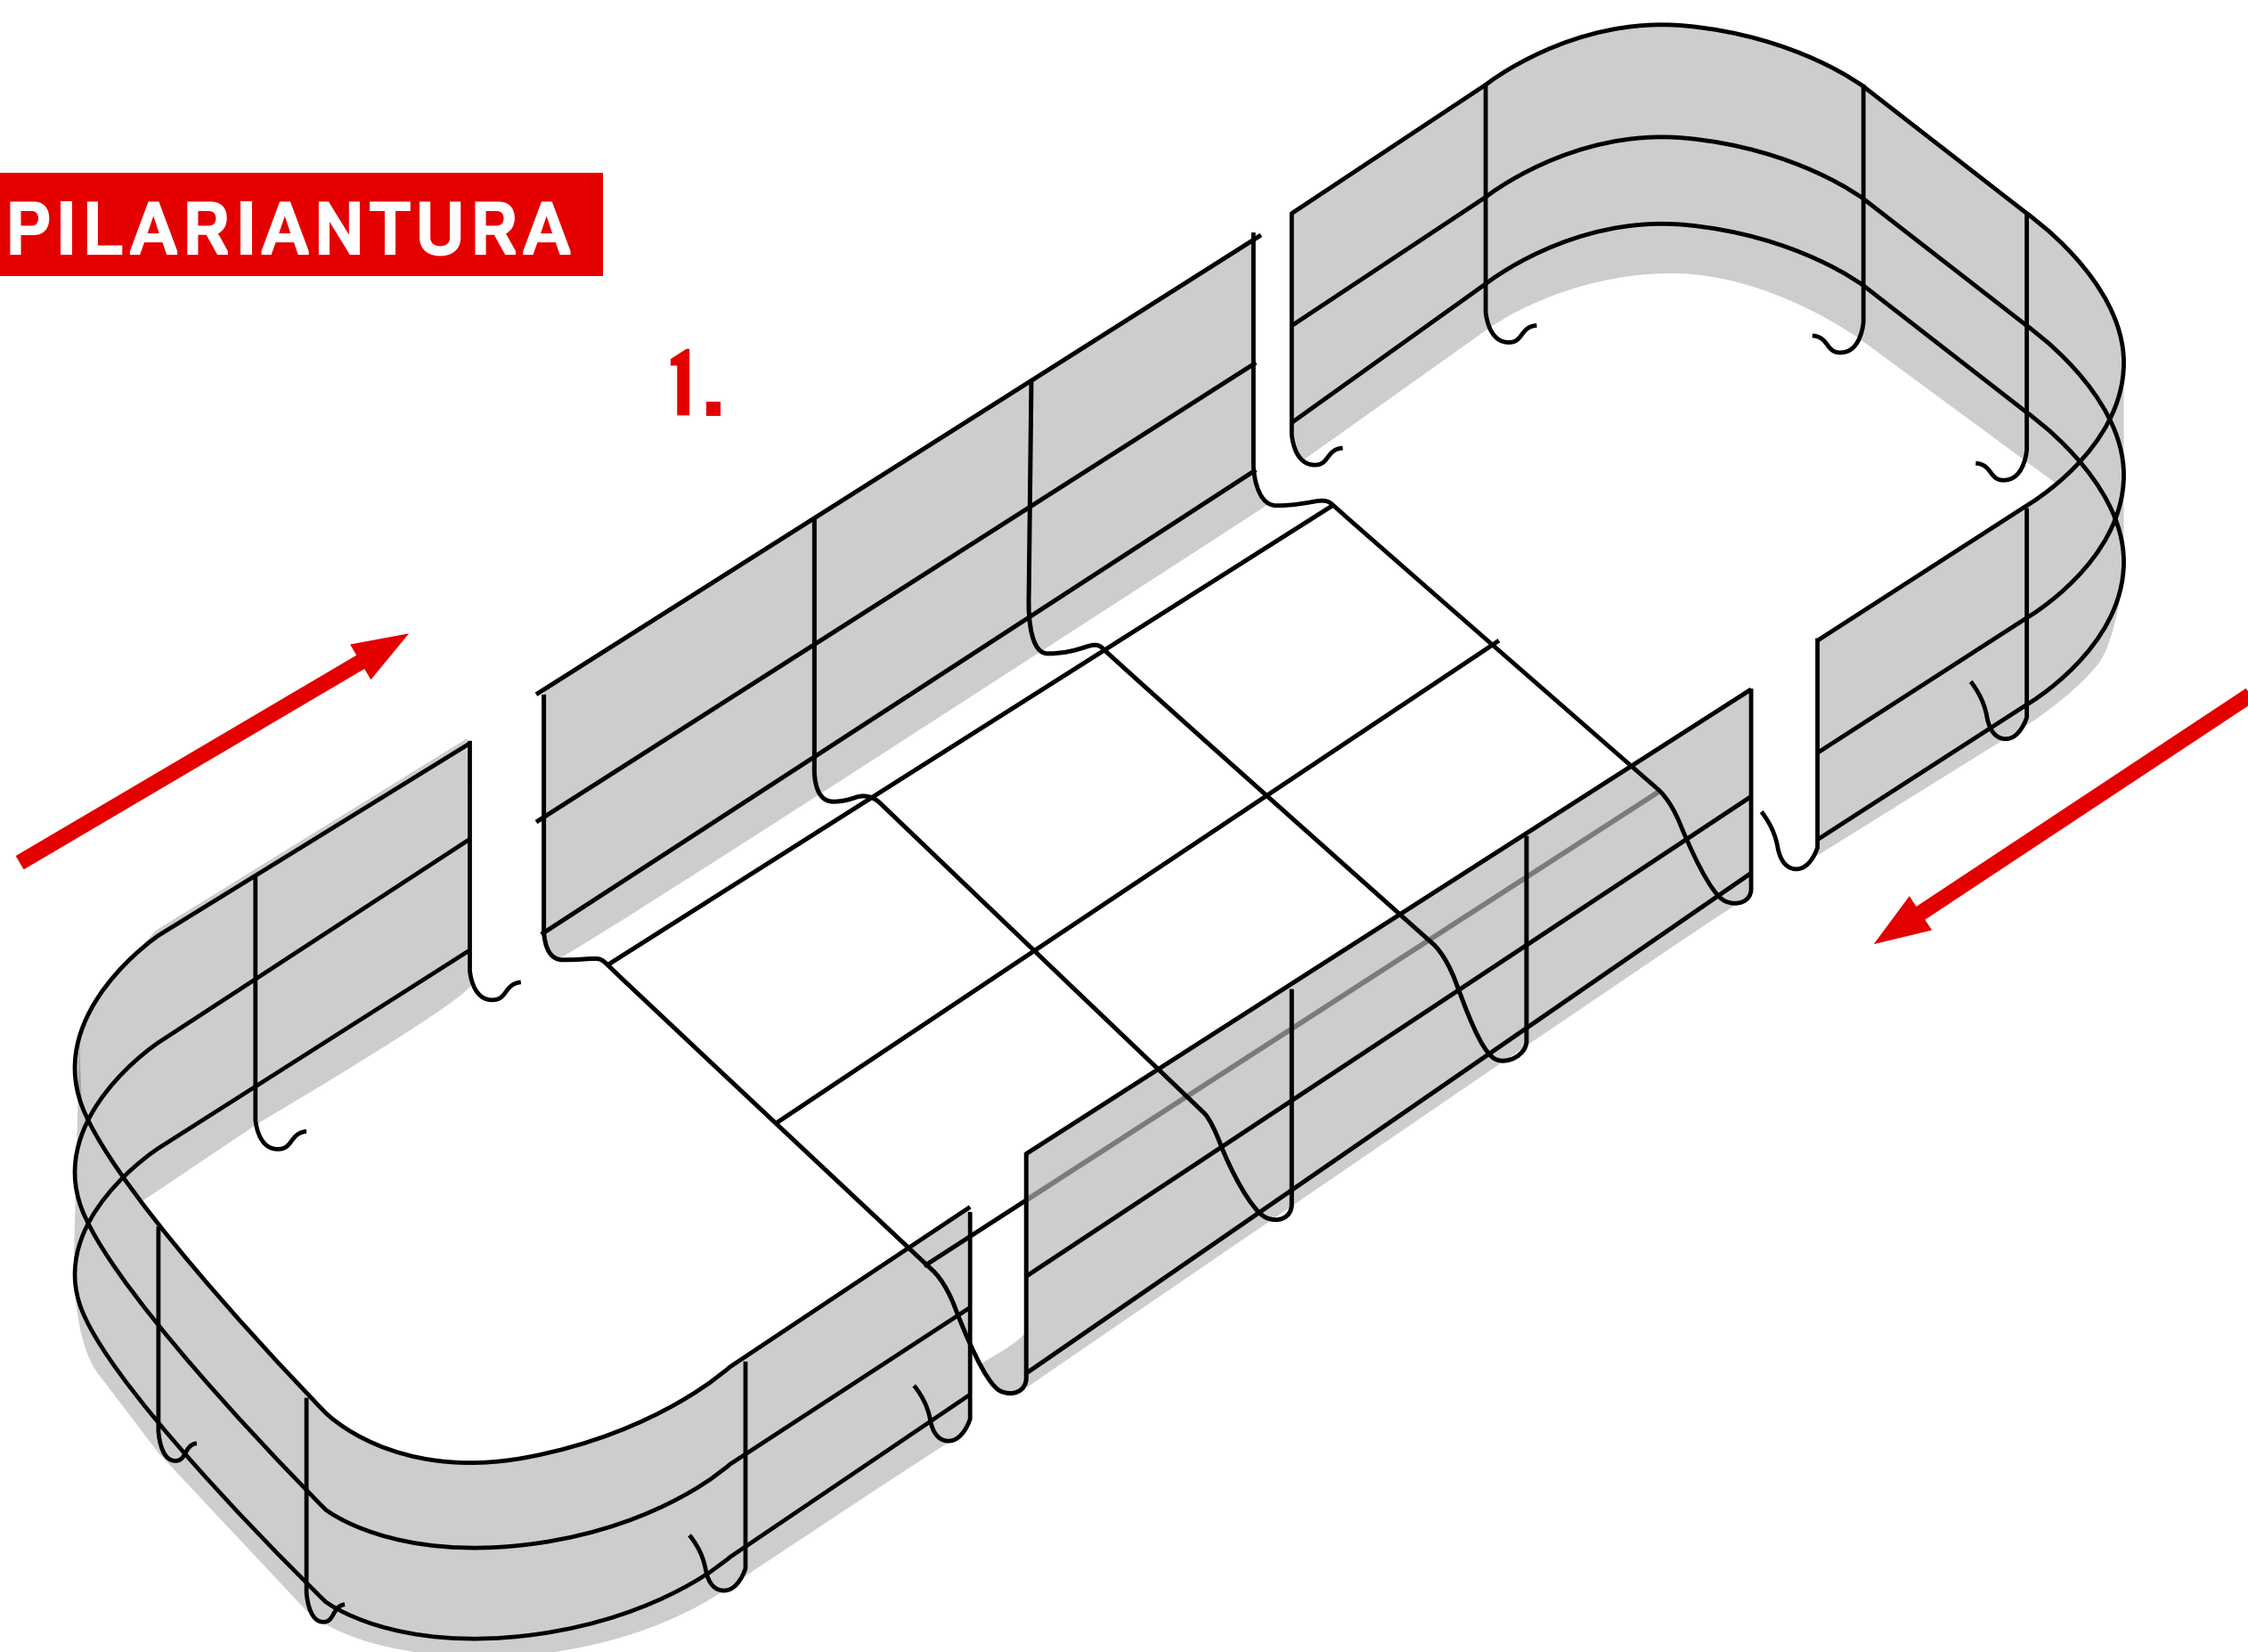

- / Leikkaa sopivan pituinen kappale.
- // Leikkaa lisäksi anturamuotin leveyttä vähintään **50 cm** verran pitempi kappale päätyjen tekemiseen.
- /// Muotoile päädyt kuvassa osoitetulla tavalla.
- //// Laita päädyt anturamuotin alle.